

COOLPIX P1100

Руководство пользователя (с гарантийным талоном)

- Прежде чем пользоваться фотокамерой, прочитайте внимательно этот документ.
- Чтобы обеспечить надлежащее использование фотокамеры, ознакомьтесь с информацией в разделе «Для Вашей безопасности» (на обороте).
- После прочтения данного документа сохраните его на будущее.

Настоящий документ не может быть воспроизведен в любой форме, полностью или частично (за исключением краткого цитирования в критических статьях или обзорах) без письменного разрешения корпорации NIKON CORPORATION.



Отсканируйте, чтобы открыть подробные инструкции.

Подробное руководство пользователя Nikon P1100



Nikon Europe Service Warranty Card
Европейский гарантийный талон сервисного обслуживания Nikon

Название модели COOLPIX P1100	Серийный № Дата покупки
Имя и адрес клиента	
Дилер	
Дистрибьютор Nikon Europe B.V. The Garden, Stroombaan 14, 1181 VX Amstelveen, The Netherlands	Изготовитель NIKON CORPORATION 1-5-20, Nishio, Shinagawa-ku, Tokyo 140-8601, Japan

Условия гарантии - Гарантия обслуживания европейского представительства Nikon
Уважаемый покупатель! Благодарим Вас за то, что Вы выбрали продукт компании Nikon. Если Вашему продукту потребуются гарантийное обслуживание, Вам следует обратиться к дилеру, у которого Вы приобрели данный продукт, или членом европейской сети авторизованного обслуживания, в пределах территории продаж Nikon Европы B.V. (например, Европа/Россия/другие). См. подробную информацию по адресу: <https://www.nikoneurope.com>

Во избежание возможных неудобств мы рекомендуем вам внимательно ознакомиться с руководством пользователя до обращения к дилеру или любому члену нашей сети авторизованного обслуживания.

В отношении вашего оборудования Nikon предоставляется гарантия отсутствия дефектов производства в течение одного года от даты первоначальной приобретения. Если в течение гарантийного срока в продукте обнаружатся дефекты или неисправности, возникшие по причине ненадлежащего качества материалов или изготовления, члены нашей европейской сети авторизованного обслуживания бесплатно отремонтируют продукт на условиях, оговариваемых ниже. Компания Nikon сохраняет за собой право принимать решение о замене или ремонте продукта (по своему усмотрению).

- Чтобы получить право на гарантийное обслуживание, необходимо представить дефектный продукт, а также заполненный гарантийный талон и счет или чек, выданный при покупке, с указанием даты покупки, вида продукта и дилера. Компания Nikon сохраняет за собой право отказать в бесплатном гарантийном обслуживании, если документы, указанные выше, не могут быть предоставлены или информация, указанная в таких документах, является неполной или неразборчивой.
- Данная гарантия не распространяется на следующие случаи:
 - необходимое обслуживание и ремонт или замена частей в результате естественного износа;
 - модификация продукта для его использования в целях, отличных от указанных в руководстве пользователя, выполненная без предварительного письменного согласия компании Nikon;
 - транспортные затраты и все транспортные риски, прямо или косвенно связанные с гарантией на продукт;
 - любой ущерб, понесенный в результате модификации или корректировки продукта, которые были осуществлены без предварительного письменного согласия компании Nikon с целью соблюдения действующих местных или национальных технических стандартов любой страны, кроме тех, для которых продукт был разработан (или) произведен.
- Гарантия не применяется в случае:
 - повреждения, вызванного ненадлежащим использованием, включая (но не ограничиваясь перечисленным) использование продукта не по назначению или в нарушение инструкции по правильному использованию и надлежащему обслуживанию, а также установку или использование продукта в нарушение действующих стандартов безопасности страны, в которой используется продукт;
 - повреждения, вызванного несчастным случаем, включая (но не ограничиваясь перечисленным) воздействие молнии, воды или огня, ненадлежащее использование или небрежность;
 - изменения, повреждения, нечитаемости или удаления маркировки модели или серийного номера продукта;
 - повреждения в результате ремонта или корректировки, выполненных неавторизованными сервисным организациями или лицами;
 - повреждения, вызванного дефектами системы, в составе которой или с которой используется продукт.
- Данная гарантия обслуживания не влияет на законные права покупателя в соответствии с ирименимым действующим национальным законодательством, а также права пользователя в отношении дилера, возникающие на основании договора купли-продажи.

Примечание: Обзор всех авторизованных сервисных центров Nikon можно просмотреть в интерактивном режиме, щелкнув по ссылке (URL = <https://www.nikoneurope.com>).

Название модели COOLPIX P1100: N2323

Поддержка пользователей Nikon

- Если вам требуется техническая поддержка, мы предлагаем несколько вариантов.
- Для пользователей в США:** <https://www.nikonusa.com/>
 - Для пользователей в Канаде:** <https://www.nikon.ca/>
 - Для пользователей в Мексике:** <https://www.nikon.com.mx/>
 - Для пользователей в Латинской Америке:** <https://www.nikonamericalatina.com/>
 - Для пользователей в Европе:** <https://www.nikoneurope.com>
 - Для пользователей в странах Азии, Океании, Ближнего Востока и Африки:** <https://www.nikon-asia.com/>

COOLPIX P1100 *Руководство пользователя и Подробное руководство*

Помимо настоящего *Руководства пользователя* для вашей фотокамеры доступно *Подробное руководство*.

■ **Руководство пользователя (этот лист)**
В *Руководстве пользователя* описаны основные операции с фотокамерой.

■ **Подробное руководство**
Функции и операции фотокамеры подробно описаны в *Подробном руководстве*, дополняющем *Руководство пользователя*. *Подробное руководство* можно просматривать на компьютерах, смартфонах и планшетах.

QR code and search box for the manual.


1	Проушина для ремня фотокамеры	19	Крышка разъема
2	Диск управления	20	Разъем для дополнительных принадлежностей
3	Выключатель питания/индикатор включения питания (индикатор зарядки)	21	Микроразъем HDMI (Type D)
4	Диск выбора режимов	22	Разъем USB
5	Микрофон (стерео)	23	Динамик
6	Встроенная вспышка	24	Электронный видоискатель
7	Рычажок $\frac{1}{2}$ (открытие вспышки)	25	Датчик видеосъемки
8	Объектив	26	Кнопка [C] (монитор)
9	Кольцо управления	27	Кнопка $\frac{1}{2}$ (AE-L/AF-L (A3-B/AФ-B))
10	Кнопка зуммирования	28	Переключатель режимов фокусировки
11	Индикатор автоспуска	29	Кнопка $\frac{1}{2}$ (видеосъемка)
12	Лампа подавления эффекта красных глаз	30	Кнопка [R] (просмотр)
13	Кнопка Fn (функция)	31	Кнопка DISP (отображение индикаторов)
14	Кнопка [Z] (возврат зуммирования)	32	Кнопка [OK] (сделать выбор)
15	Боковой рычажок зуммирования	33	Поворотный мульти-selector (мульти-selector)
16	Боковой рычажок зуммирования	34	Кнопка [U] (удалить)
17	Регулятор диоптрийной настройки	35	Кнопка MENU (меню)
18	Крышка разъема внешнего микрофона	36	Крышка батарейного отсека/гнезда для карты памяти
		37	Крышка разъема питания (для дополнительного сетевого блока питания)
		38	Гнездо для штатива
		39	Монитор

- Пункты меню, отображаемые на мониторе фотокамеры, заключены в квадратные скобки [].

Начало работы


Прикрепление ремня

Прикрепите ремень к левой и правой сторонам фотокамеры.

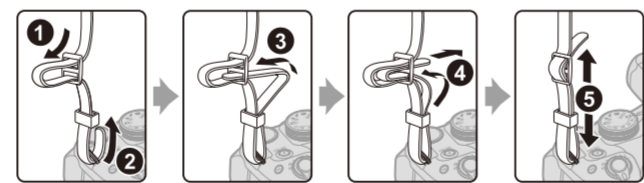

Установка/отсоединение крышки и бленды объектива

- Когда съемка не производится, для защиты объектива наденьте на него крышку объектива.
- Установленная бленда объектива отсекает свет, неблагоприятно влияющий на изображение, а также защищает фотокамеру. Не используйте бленду объектива при съемке со вспышкой или когда для съемки требуется вспомогательная подсветка АФ.
- Прежде чем устанавливать или отсоединять бленду объектива, выключите фотокамеру.

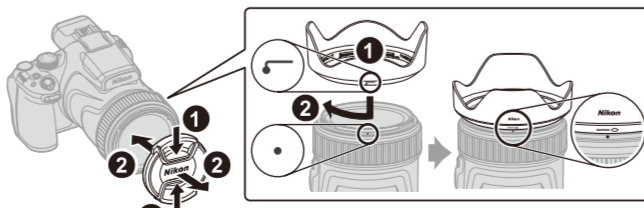

Установка батареи и карты памяти

- Откройте крышку батарейного отсека/гнезда карты памяти.
- Вставьте батарею и карту памяти.
 - Проверив ориентацию клемм батареи, сдвиньте оранжевую защелку батареи (1) и до упора вставьте батарею внутрь (2).
- Закройте крышку батарейного отсека/гнезда карты памяти.


Зарядка батареи

Перед использованием зарядите литий-ионную аккумуляторную батарею EN-EL20a из комплекта поставки. Вставьте батарею в фотокамеру, подключите фотокамеру к дополнительному сетевому блоку питания EN-8P с помощью USB-кабеля UC-E25 (продается отдельно) с разъемами Type-C на обоих концах, чтобы зарядить батарею.

- Сетевой блок питания EN-8P нельзя подключить с помощью USB-кабеля из комплекта поставки.

- Примечания по использованию батареи**
Прочтите и соблюдайте предупреждения и предостережения, приведенные в разделе «Для Вашей безопасности» (на обороте) и в пункте «Батарея» (на обороте) раздела «Уход за изделием».

- Вставьте батарею EN-EL20a в фотокамеру.
- Подключите к фотокамере USB-кабель UC-E25 (продается отдельно) с разъемами Type-C на обоих концах, а затем подключите дополнительный сетевой блок питания EN-8P (1).
Подключите сетевой блок питания к домашней розетке. При вставке и извлечении держите вилку прямо.

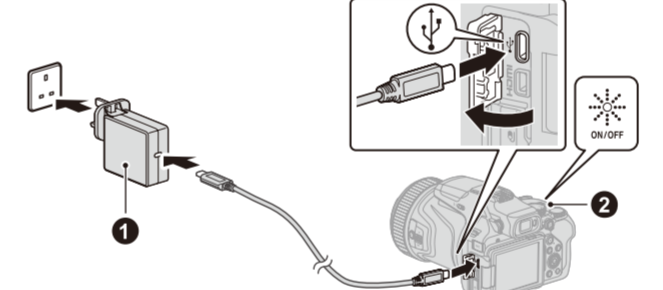


- При нормальной зарядке батареи индикатор включения питания (индикатор зарядки) (2) мигает. По завершении зарядки индикатор включения питания (индикатор зарядки) гаснет.
- Полностью разряженная батарея заряжается около 3 часов.
- По окончании зарядки отсоедините USB-кабель.
- Отсоединяя штекеры, держите их прямо.
- Форма вилки зависит от страны или региона, в котором приобретается фотокамера.

- Примечания относительно зарядки батареи**
 - Если индикатор включения питания (индикатор зарядки) быстро мигает, батарея не заряжается. Возможные причины этой неполадки перечислены ниже.
 - Температура окружающей среды не подходит для зарядки.
 - Неправильно подсоединен USB-кабель или сетевой блок питания.
 - Батарея повреждена.
 - Фотокамеру можно использовать во время зарядки батареи, но время зарядки при этом увеличивается. Во время работы фотокамеры индикатор включения питания (индикатор зарядки) выключается.

- Кончик: Зарядка батареи фотокамеры с помощью сетевого зарядного устройства EN-73P (приобретается отдельно)**
Батарею фотокамеры можно также заряжать с помощью сетевого зарядного устройства EN-73P (приобретается отдельно). Подключите USB-кабель из комплекта поставки к разъему USB фотокамеры, а затем вставьте вилку в электрическую розетку. При вставке и извлечении держите вилку прямо.
- Кончик: Зарядка с помощью сетевых блоков питания сторонних производителей, оснащенных разъемами USB Type-C и соответствующих стандартам USB PD (подача питания).**
 - Батарею фотокамеры можно также заряжать с помощью сетевых блоков питания сторонних производителей. Используйте сетевой блок питания, соответствующий стандартам USB PD (подача питания) и оснащенный разъемами USB Type-C.
 - Используйте сетевой блок питания с поддержкой мощности 15 Вт (5 В/3 А) или более.
 - Для подключения к камере используйте USB-кабель с разъемами Type-C на обоих концах.
 - Мы не гарантируем, что все сетевые блоки питания и USB-кабели сторонних производителей будут заряжать батарею фотокамеры.

Открытие монитора

Изменяя положение монитора, не прилагайте чрезмерных усилий и сдвигайте монитор медленно, не превышая диапазон регулировки, чтобы не повредить соединительные элементы.

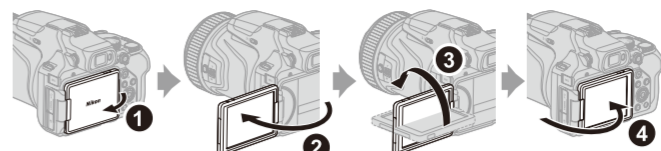

Настройка фотокамеры

При первом включении фотокамеры появляются окна настройки языка экранных сообщений и часов фотокамеры.


- Чтобы включить фотокамеру, нажмите выключатель питания.
 - Нажмите \blacktriangle / \blacktriangledown на мультиселекторе, чтобы выделить язык, а затем — кнопку [OK], чтобы его выбрать.
 - Набор отображаемых языков зависит от страны и региона.
- Выберите [Да] и нажмите кнопку [OK].
- Нажмите \blacktriangle / \blacktriangledown на мультиселекторе, чтобы выделить язык, а затем — кнопку [OK], чтобы его выбрать.
- Нажмите \blacktriangledown , чтобы выключить режим летнего времени.
- Нажмите \blacktriangle / \blacktriangledown , чтобы выбрать формат даты, затем нажмите кнопку [OK].
- Установите дату и время.
 - Нажмите \blacktriangle / \blacktriangledown , чтобы выделить элемент, затем нажмите \blacktriangle / \blacktriangledown , чтобы изменить его.
 - Выберите поле минут и нажмите кнопку [OK], чтобы подтвердить настройки.
- При появлении запроса нажмите \blacktriangle / \blacktriangledown , чтобы выделить вариант [Да], а затем нажмите кнопку [OK].
 - Настройка будет завершена, и фотокамера переключится на экран съемки.

Базовые операции съемки и просмотра

Съемка фотографий


В качестве примера ниже используется режим $\frac{1}{2}$ (авто). Режим $\frac{1}{2}$ (авто) позволяет выполнять обычную съемку в самых различных условиях.

- Поверните диск выбора режимов в положение $\frac{1}{2}$.
 - Нажмите кнопку зуммирования или боковой рычажок зуммирования, чтобы изменить положение зума.
 - Чтобы увеличить масштаб, поверните кнопку в направлении T (1).
 - Чтобы уменьшить масштаб, поверните кнопку в направлении W (2).
- Проверьте уровень заряда батареи (1) и число оставшихся кадров (2) на экране съемки.
- Держите фотокамеру в стабильном положении.
 - Пальцы и посторонние предметы не должны заслонять объектив, вспышку, вспомогательную подсветку АФ, датчик видоскопателя, микрофон и динамик, а также касаться их.
- Скомпонуйте кадр.
 - Поверните кнопку зуммирования или боковой рычажок зуммирования, чтобы изменить положение зума.
 - Чтобы увеличить масштаб, поверните кнопку в направлении T (1).
 - Чтобы уменьшить масштаб, поверните кнопку в направлении W (2).

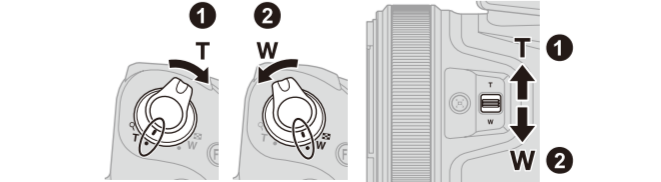

- Нажмите спусковую кнопку затвора наполовину.
 - Нажатие спусковой кнопки затвора наполовину означает нажатие и удержание кнопки в положении, при котором ощущается небольшое сопротивление.
- Не отпуская палец, нажмите спусковую кнопку затвора до конца.

Использование штатива
После прикрепления фотокамеры к штативу убедитесь, что фотокамера не падает при использовании функции масштабирования. Выдвините стойки штатива на равное расстояние, причем одна стойка должна быть направлена в сторону объекта, а две другие - к себе.

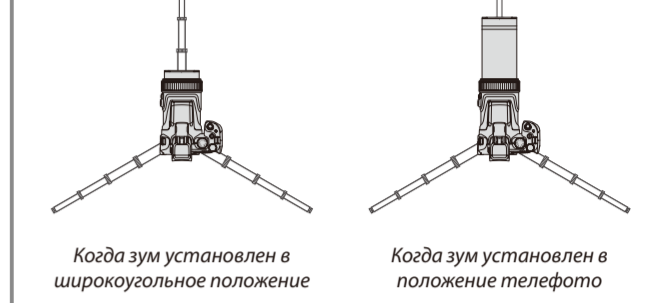

Запись видеороликов

Откройте экран съемки и нажмите кнопку $\frac{1}{2}$ (видеосъемка), чтобы начать запись видеоролика. Чтобы завершить запись, нажмите кнопку $\frac{1}{2}$ (еще раз).

Просмотр изображений

- Чтобы перейти в режим полнокадрового просмотра, нажмите кнопку [R] (просмотр).
- Выберите снимок для просмотра с помощью мультиселектора.
 - Нажимайте кнопки мультиселектора \blacktriangle / \blacktriangleleft , чтобы отобразить предыдущий снимок, или \blacktriangleright / \blacktriangleright , чтобы отобразить следующий снимок.
 - Нажмите и удерживайте кнопки \blacktriangle / \blacktriangleright для быстрой прокрутки снимков.
 - Для просмотра записанного видеоролика нажмите кнопку [OK].
 - Для перехода в режим съемки нажмите кнопку [OK] или спусковую кнопку затвора.

Уход за фотокамерой

Хранение
Извлекайте батарею, если не предполагается использование фотокамеры на протяжении длительного времени. Для защиты от влаги и плесени вынимайте фотокамеру из места хранения хотя бы раз в месяц. Включите фотокамеру, несколько раз спустите затвор, после чего снова поместите ее на хранение. Не следует хранить фотокамеру в перечисленных ниже условиях.

- В помещениях с плохой вентиляцией или влажностью выше 60%.
- В помещениях, подверженных воздействию температур выше 50°C или ниже -10°C.
- Рядом с оборудованием, создающим сильные электромагнитные поля, например телевизором или радиоприемником.

Поиск и устранение неисправностей

Возможно, вам удастся устранить какие-либо проблемы, возникшие с фотокамерой, выполнив указанные ниже шаги. Просмотрите этот перечень, прежде чем обращаться к продавцу или в сервисный центр компании Nikon.

- Шаг 1** Просмотрите перечень наиболее распространенных неисправностей. Наиболее распространенные неисправности и способы их решения описаны в разделе «Поиск и устранение неисправностей» документа *Подробное руководство*.
- Шаг 2** Выключите фотокамеру и извлеките батарею, подождите около минуты, а затем вставьте батарею обратно и включите фотокамеру.
 - Фотокамера может продолжать записывать данные на карту памяти после завершения съемки. Подождите не менее минуты, прежде чем извлекать батарею.
- Шаг 3** Ищите информацию на веб-сайте компании Nikon.
 - Информация о поддержке и ответы на часто задаваемые вопросы можно получить на веб-сайте для вашей страны или региона (см. раздел «Поддержка пользователей Nikon» в левом верхнем углу этой страницы).
 - Чтобы загрузить последнюю прошивку для вашей фотокамеры, посетите веб-сайт: <https://downloadcenter.nikonimglib.com/>
- Шаг 4** Обратитесь в сервисный центр компании Nikon.

Для Вашей безопасности
<p>Для предотвращения повреждения имущества или получения травм полностью прочтите раздел «Для Вашей безопасности» прежде, чем использовать изделие. После прочтения данных инструкций по безопасности храните их в доступном месте для использования в будущем.</p>

⚠️ ОПАСНО! Несоблюдение предостережений, отмеченных данным символом, приводит к высокому риску смерти или получению серьезной травмы.
⚠️ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Несоблюдение предостережений, отмеченных данным символом, может привести к смерти или получению серьезной травмы.
⚠️ ПРЕДУСТЕРЕЖЕНИЕ! Несоблюдение предостережений, отмеченных данным символом, может привести к травме или повреждению имущества.

⚠️ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
<p>Не используйте во время ходьбы или при управлении транспортным средством. Несоблюдение этой меры предосторожности может стать причиной несчастных случаев или прочих травм.</p> <p>Не разбирайте и не модифицируйте изделие. Не извлеките внутренних частей, которые стали обнажены в результате падения изделия или другого несчастного случая.</p> <p>Несоблюдение этих предостережений может привести к поражению электрическим током или другой травме.</p>

При обнаружении любых неисправностей, как например, дым, жар или необычный запах, исходящие от изделия, немедленно извлеките батарею или отсоедините источник питания.
Дальнейшая эксплуатация может привести к возгоранию, ожогам или другим травмам.

Не подвергайте воздействию влаги. Не берите мокрыми руками. Не берите штекер мокрыми руками.
Несоблюдение этих предостережений может привести к возгоранию или поражению электрическим током.

Не допускайте длительного контакта кожи с изделием, когда оно включено или подключено к розетке питания.
Несоблюдение данного предостережения может привести к низкотемпературным ожогам.

Не используйте данное изделие в присутствии воспламеняющейся пыли или газа, как например, пропан, газولين или аэрозоли.
Несоблюдение данного предостережения может привести к взрыву или возгоранию.

Не направляйте вспышку на водителя транспортного средства.
Несоблюдение данного предостережения может привести к несчастным случаям.

Держите данное изделие в недоступном для детей месте.
Несоблюдение данного предостережения может привести к травме или неисправности изделия. Кроме того, имейте в виду, что небольшие детали представляют собой опасность удушья. **Если ребенок проглотил любую часть данного изделия, немедленно обратитесь за медицинской помощью.**

Не запугивайте, не обморожайайте и не перекрещивайте ремни вокруг шеи.
Несоблюдение данного предостережения может привести к несчастным случаям.

Не используйте батареи, зарядные устройства, сетевые блоки питания или USB-кабели, не предназначенные для использования с данным изделием.
При использовании батарей, зарядных устройств, сетевых блоков питания и USB-кабелей, предназначенных для использования с данным изделием, запрещается:

- Повреждать, модифицировать, тянуть или гнуть шнуры или кабели, помещать их под тяжелыми объектами или подвергать их воздействию высоких температур или открытого огня.
- Использовать конверторы, предназначенные для преобразования с одной величины напряжения на другую, или с инверторами.

Несоблюдение этих предостережений может привести к возгоранию или поражению электрическим током.

Не беритесь за вилку во время зарядки изделия и не используйте сетевой блок питания во время грозы.

Несоблюдение данного предостережения может привести к поражению электрическим током.

Если на металлических частях штекера или рядом с ними скопилась пыль, ее следует удалить сухой тканью.

Продолжение использования может привести к возгоранию.

Не касайтесь голыми руками в местах, подверженных воздействию чрезвычайно высоких или низких температур.

Несоблюдение данного предостережения может привести к ожогам или обморожению.

⚠️ ПРЕДУСТЕРЕЖЕНИЕ
<p>Не оставляйте объектив, направленный на солнце или другие сильные источники света. Свет, сфокусированный на объективе, может привести к ожогу или повреждению внутренних частей изделия. При съемке освещенных зсэди объектов, следите за тем, чтобы солнце не попалоо в кадр. Солнечный свет, сфокусированный внутри фотокамеры, когда солнце находится близко к кадру, может привести к возгоранию.</p>

Выключите данное изделие, если его использование запрещено. Отключите беспроводные функции, если использование беспроводного оборудования запрещено.

Радиозлучение, испускаемое данным изделием, может повлечь на оборудование, используемое на борту самолета или в больницах или других медицинских учреждениях.

Извлеките батарею и отключите сетевой блок питания, если данное изделие не будет использоваться в течение длительного периода времени.
Несоблюдение данного предостережения может привести к возгоранию или неисправности изделия.

Не касайтесь подвижных деталей объектива или других подвижных деталей. Несоблюдение данного предостережения может привести к травме.

Не фотографируйте со вспышкой при контакте или на близком расстоянии от кожи или объектов.
Несоблюдение данного предостережения может привести к ожогам или возгоранию.

Не поднимайте встроенную вспышку при использовании вспышки, установленной на башмак для принадлежности фотокамеры.
Несоблюдение данного предостережения может привести к возгоранию или неисправности изделия.

Не оставляйте изделие в местах, где оно будет подвергаться воздействию чрезвычайно высоких температур в течение длительного периода времени, как например, в закрытом автомобиле или под прямыми солнечными лучами.

Несоблюдение данного предостережения может привести к возгоранию или неисправности изделия.

Не перевозите фотокамеру с установленным штативом или похожими принадлежностями.

Несоблюдение данного предостережения может привести к травме или неисправности изделия.

Держите изделие на расстоянии не менее 5 см от кардиостимуляторов и других медицинских приборов.
Медицинские приборы, находящиеся в непосредственной близости, могут подвергнуться воздействию магнита или магнитов, содержащихся в изделии.

⚠️ ОПАСНО (батареи)
<p>Обращайтесь с батареями правильно. Несоблюдение следующих предостережений может привести к протечке, перегреву, разрыву или возгоранию батареи: <ul style="list-style-type: none">Используйте только перезарядимые батареи, одобренные для использования с данным изделием. Не подвергайте батарею воздействию огня или перегреву. Не разбирайте. Не замыкайте короткоку контакты, касаясь их бусами, шпильками для волос или другими металлическими предметами. Не подвергайте батареи или изделия, куда они вставлены, сильным ударам. Не наступайте на батареи, не протыкайте их гвоздями и не бейте по ним молотком.</p>

Заряжайте только в указанном порядке.
Несоблюдение данного предостережения может привести к протечке, перегреву, разрыву или возгоранию батареи.

Если жидкость из батареи попала в глаза, промойте глаза большим количеством чистой воды и немедленно обратитесь за медицинской помощью.

Отсрочка обслуживания к врачу может привести к травме глаза.

Следуйте инструкциям персонала авиакомпании.
Батареи, оставленные без присмотра на большой высоте в не герметичном отсеке, могут протечь, перегреться, разорваться или воспламениться.

⚠️ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ (батареи)
<p>Держите батарею в недоступном для детей месте. Если ребенок проглотил батарею, немедленно обратитесь за медицинской помощью.</p>

Держите батарею в месте, недоступном для домашних и других животных.
Если животные проглотят, прокусят или иным образом повредят батарею, это может привести к их протечке, перегреву, разрыву или возгоранию.

Не погружайте батареи в воду и не подвергайте воздействию дождя.
Несоблюдение данного предостережения может привести к возгоранию или неисправности изделия. Немедленно высушите изделие полотенцем или похожим предметом, если изделие намочко.

Немедленно прекратите использование изделия, если Вы заметили какие-либо изменения в батареях, как например, изменение цвета или формы. Прекратите зарядку перезаряжаемых батарей EN-EL20a, если они не заряжаются за определенный период времени.

Несоблюдение этих мер предосторожности может привести к протечке, перегреву, разрыву или возгоранию батарй.

Контакты батарей, которые больше не будут использоваться, следует закрыть изолирующей лентой.
Может возникнуть перегрев, разрыв или возгорание, если контакты будут касаться металлических предметов.

Если жидкость из батареи попала на кожу или одежду человека, немедленно промойте пораженную область большим количеством чистой воды.
Несоблюдение данного предостережения может привести к раздражению кожи.

Уведомления

Уход за изделием

- Фотокамера**
 - Не прилагайте к фотокамере чрезмерных усилий**
Издие может выйти из строя, если подвергать его сильным ударам или тряске. Кроме того, не прикасайтесь о объективу и не прилагайте к нему усилий.
 - Не подвергайте воздействию влаги**
Погружение в воду и высокая влажность воздуха могут привести к повреждению фотокамеры.
 - Не разбирайте**
Ни в коем случае не разбирайте фотокамеру, так как она состоит из множества электронных компонентов высокой точности.
 - Избегайте резких изменений температуры**
Резкие изменения температуры (например, вход в отапливаемое помещение или выход из него в холодный день) могут привести к появлению конденсата внутри в этой документации сведения. Компания Nikon будет благодарна за любую информацию о замеченных ошибках и упущениях, переданную в ближайшее представительство компании (адрес предоставляется по запросу).

Уведомление о запрете копирования или репродукции
Обратите внимание, что само владение материалами, которые были скопированы или воспроизведены в цифровом виде с помощью сканера, цифровой фотокамеры или другого устройства, может преследоваться по закону.

- Предметы, копирование или воспроизведение которых запрещено законом**
Не копируйте и не воспроизводите бумажные деньги, монеты, ценные бумаги, государственные или муниципальные облигации, даже если такие копии или репродукции помечены как «Образец».
- Запрещается копирование или воспроизведение бумажных денег, монет или ценных бумаг, которые находятся в обращении в другой стране.**
Копирование или воспроизведение неиспользованных почтовых марок или открыток государственного образца запрещено без предварительного разрешения правительства.

- Запрещается копирование или воспроизведение марок государственного образца и заверенных документов, предусмотренных законом.**
- Предостережения относительно некоторых копий и репродукций**
Правильство выпустило предостережение относительно копирования или воспроизведения ценных бумаг, выпущенных частными компаниями (акций, векселей, чеков, подарочных сертификатов и т. д.), проездных или купонных билетов, за исключением случаев, когда компания должна предоставить минимальное количество необходимых копий для коммерческого пользования. Кроме того, не копируйте и не воспроизводите паспорта государственного образца, лицензии, выданные государственными органами и частными организациями, удостоверения личности и билеты, такие как проездные билеты и талоны на питание.

- Согласно записи об авторском праве**
В рамках Закона об авторском праве, фотографии или записи произведений, защищенных авторским правом, созданные с помощью данной фотокамеры, нельзя использовать без разрешения владельца авторского права. Исключение составляет личное использование, но имейте в виду, что даже личное использование может быть ограничено в случае фотографий или записей экспозиций или живых выступлений.
- Аксессуары Nikon**
Настоящее изделие предназначено для использования с аксессуарами Nikon. Компания Nikon не несет ответственности за любой ущерб, вызванный, например, неисправностью или возгоранием, которые явно связаны с использованием аксессуаров, не принадлежащих компании Nikon. В таких случаях ремонт изделий Nikon не покрывается гарантией Nikon. Заранее примите это с сведению.

Батареи
Литий-ионные аккумуляторные батареи EN-EL20a предназначены для использования только с изделиями Nikon. Компания Nikon не несет ответственности за любые неисправности или несчастные случаи, вызванные использованием зарядных устройств или других изделий, не совместимых с батареей EN-EL20a.

- Остерегайтесь поддельных батарей.** Их использование не позволяет фотокамере работать в полную силу и может привести к перегреву, воспламенению, разрыву или протечке батарей.
- Литий-ионная аккумуляторная батарее EN-EL20a содержит географическую наклейку Nikon, которая указывает на то, что батарея является оригинальным изделием Nikon.

Nikon EN-EL20a, Nikon EN-EL20b, Nikon EN-EL20c, Nikon EN-EL20d, Nikon EN-EL20e, Nikon EN-EL20f, Nikon EN-EL20g, Nikon EN-EL20h, Nikon EN-EL20i, Nikon EN-EL20j, Nikon EN-EL20k, Nikon EN-EL20l, Nikon EN-EL20m, Nikon EN-EL20n, Nikon EN-EL20o, Nikon EN-EL20p, Nikon EN-EL20q, Nikon EN-EL20r, Nikon EN-EL20s, Nikon EN-EL20t, Nikon EN-EL20u, Nikon EN-EL20v, Nikon EN-EL20w, Nikon EN-EL20x, Nikon EN-EL20y, Nikon EN-EL20z

- Утилизация устройств хранения данных**
Обратите внимание, что при удалении изображений или форматировании устройств хранения данных, таких как карты памяти, исходные данные изображений уничтожаются не полностью. В некоторых случаях файлы, удаленные с отступившим свой срок устройств хранения данных, можно восстановить с помощью имеющегося в продаже программного обеспечения, что может привести к злоумышленному использованию персональных данных изображений. Ответственность за обеспечение конфиденциальности любой подобной информации лежит исключительно на пользователе. Прежде чем избавиться от устройства хранения данных или передать право собственности на него другому лицу, обязательно выполните сброс всех настроек фотокамеры с помощью команды «**Сброс всех знач.**» в меню настроек. После сброса настроек удалите всю информацию на устройстве с помощью специального коммерческого программного обеспечения или сформатируйте карту памяти в меню настроек «**Форматир. карточки**», а затем целиком заполните ее изображениями, не содержащими личной информации (например, видами неба). При физическом уничтожении карт памяти соблюдайте меры предосторожности, чтобы не нанести ущерба здоровью или имуществу.

⚠️ Перед съемкой важных событий
<p>Перед съемкой важных событий, например свадьбы, или перед тем как взять фотокамеру в путешествие, сделайте пробный снимок, чтобы убедиться в правильности работы фотокамеры. Компания Nikon не несет ответственности за ущерб или упущенную выгоду, вызванные неисправностью изделия.</p>

⚠️ Концепция «постоянного совершенствования»
В рамках развиваемой компанией Nikon концепции «постоянного совершенствования» пользователям регулярно предоставляются обновляемые сведения о поддержке выпущенных продуктов и учебные материалы на следующих сайтах:

- Для пользователей в США:** <https://www.nikonusa.com/>
- Для пользователей в Канаде:** <https://www.nikon.ca/>
- Для пользователей в Мексике:** <https://www.nikon.com.mx/>
- Для пользователей в Латинской Америке:** <https://www.nikonamericalatina.com/>
- Для пользователей в Европе:** <https://www.nikoneurope.com>
- Для пользователей в странах Азии, Океании, Ближнего Востока и Африки:** <https://www.nikon-asia.com/>

Посетите один из этих сайтов, чтобы получить последнюю информацию об изделиях, ответы на часто задаваемые вопросы, а также общие рекомендации по фотосъемке и обработке цифровых изображений. Дополнительные сведения можно получить у региональных представителей компании Nikon. Контактная информация доступна на этой странице: <https://imaging.nikon.com/>

Уход за изделием


- Фотокамера**
 - Не прилагайте к фотокамере чрезмерных усилий**
Издие может выйти из строя, если подвергать его сильным ударам или тряске. Кроме того, не прикасайтесь о объективу и не прилагайте к нему усилий.
 - Не подвергайте воздействию влаги**
Погружение в воду и высокая влажность воздуха могут привести к повреждению фотокамеры.
 - Не разбирайте**
Ни в коем случае не разбирайте фотокамеру, так как она состоит из множества электронных компонентов высокой точности.
 - Избегайте резких изменений температуры**
Резкие изменения температуры (например, вход в отапливаемое помещение или выход из него в холодный день) могут привести к появлению конденсата внутри в этой документации сведения. Компания Nikon будет благодарна за любую информацию о замеченных ошибках и упущениях, переданную в ближайшее представительство компании (адрес предоставляется по запросу).
 - Держите изделие подальше от сильных магнитных полей**
Не используйте и не храните фотокамеру вблизи приборов, создающих сильное электромагнитное излучение. Это может привести к потере информации и к неполадкам в работе фотокамеры.
 - Не направляйте объектив на солнце**
Не направляйте объектив на солнце и другие источники яркого света во время съемки или хранения фотокамеры без крышки объектива. Яркий свет (например, солнечный) может концентрироваться при прохождении через объектив, что может стать причиной деформации внутренних компонентов объектива, а также привести к выцветанию или появлению остаточного изображения на матрице. Повреждение фотокамеры возможно даже при наведении объектива на солнце на несколько секунд, особенно если объектив находится в телескопическом положении. Фотокамера может перестать выполнять контроль экспозиции в случае деформации внутренних компонентов объектива. В случае выцветания или появления остаточного изображения на матрице получаемые изображения могут иметь неоднородности. Когда фотокамера не используется, рекомендуется прикрывать крышку объектива.
 - Лазеры и другие источники яркого света**
Не направляйте лазеры или другие источники чрезвычайно яркого света на объектив, так как это может привести к повреждению матрицы фотокамеры.
 - Выключайте изделие перед извлечением или отсоединением источника питания или карты памяти**
Не извлекайте батарею, если фотокамера включена или выполняется сохранение или удаление изображений. Принудительное отключение питания в этих случаях может привести к потере данных или повреждению карты памяти или внутренних электронных схем фотокамеры.
 - Примечания относительно монитора**
 - Мониторы (включая электронные видеоскатели) изготавливаются с очень высокой точностью; как минимум 99,99% пикселей эффективны, и лишь не более 0,01% пикселей отсутствуют или дефектны. Хотя такие дисплеи и могут содержать постоянно светящиеся пиксели (белые, красные, синие или зеленые) или пиксели, которые никогда не горят (черные), это не является признаком неисправности и не влияет на качество снимков, записанных с помощью данного устройства.
 - При ярком освещении изображение на мониторе, возможно, будет трудно рассмотреть.
 - Не прикладывайте давление к монитору, поскольку это может привести к повреждениям или неполадкам. Если монитор разбился, срочно примите меры во избежание травм от осколков стекла и попадания жидкокристаллического вещества на кожу, в глаза и в рот.

- Батарея**
 - Меры предосторожности в процессе эксплуатации**
 - Помните о том, что во время работы батарея может нагреваться.
 - Не используйте батарею при температуре ниже 0°C или выше 40°C, так как это может привести к ее повреждению или выходу из строя.
 - Если вы заметите какие-либо отклонения от нормы, например чрезмерный нагрев, появление из батареи дыма или необычного запаха, немедленно прекратите использование и обратитесь за консультацией к продавцу или в сервисный центр компании Nikon.
 - После извлечения батареи из фотокамеры поместите ее в полиэтиленовый пакет или изолируйте аналогичным образом.
 - Зарядка и батарея**
 - Перед использованием фотокамеры проверьте уровень заряда батареи и при необходимости зарядите ее или замените.
 - Перед началом использования зарядите батарею в помещении при температуре от 5°C до 35°C.
 - Вследствие высокой температуры батареи может быть заряжена неправильно или не полностью, и качество ее работы может ухудшиться. Обратите внимание: в процессе работы батарея может нагреваться; перед зарядкой подождите необходимое время, чтобы батарея остыла. Зарядка батареи, установленной в фотокамере, с помощью сетевого блока питания или компьютера не выполняется при температуре батареи ниже 0°C или выше 50°C.
 - Не продолжайте зарядку после того, как батарея полностью зарядится, так как это приведет к уменьшению срока службы батареи.
 - Во время зарядки батарея может нагреваться. Это не указывает на наличие неисправности.
 - Запасные батареи**
 - При съемке важных событий полезно иметь при себе полностью заряженную запасную батарею.
 - Использование батареи при низких температурах**
В холодную погоду емкость батарей, как правило, уменьшается. Если разряженная батарея используется при низкой температуре, фотокамера, возможно, не включится. Храните запасные батареи в теплом месте и при необходимости зарядите их. При нагреве холодная батарея может восстановить часть своего заряда.
 - Вспомогательные батареи**
 - Грязь на клеммах батареи может нарушить нормальную работу фотокамеры. Если клеммы батареи загрязнены, обработайте их сухой чистой тканью.
 - Зарядка полностью разряженной батареи**
 - Включение и выключение фотокамеры, в которую вставлена полностью разряженная батарея, может сократить ресурс работы батареи. Перед использованием полностью разряженную батарею требуется зарядить.

- Хранение батареи**
 - Обязательно извлекайте неиспользуемую батарею из фотокамеры. Если неиспользуемая батарея вставлена в фотокамеру, незначительное потребление тока происходит постоянно. Это может привести к интенсивной разрядке и полной неработоспособности батареи.
 - Батареи, которые хранятся в течение длительного времени, следует заряжать приблизительно до 50% не реже одного раза в год. Не заряжайте батарею до 100% перед тем, как вернуть ее на хранение. Полностью разряженная батарея восстанавливает до 50% примерно за половину времени, необходимого для зарядки до 100%.
 - Поместите батарею в полиэтиленовый пакет или изолируйте аналогичным образом и храните в прохладном месте. Батарею следует хранить в сухом месте при температуре окружающей среды от 15°C до 25°C. Не храните батарею при высоких или очень низких температурах.
- Ресурс работы батареи**
 - Заметное уменьшение времени, в течение которого полностью заряженная батарея удерживает заряд, когда ее используют при комнатной температуре, означает, что батарею необходимо заменить. Приобретите новую батарею.

- Утилизация отработанных батарей**
 - Аккумуляторные батареи следует утилизировать в соответствии с местными нормами, предварительно закрыв контакты изолирующей лентой.
- Карты памяти**
 - Меры предосторожности в процессе эксплуатации**
 - Используйте только карты памяти Secure Digital.
 - Соблюдайте меры предосторожности, описанные в документации к карте памяти.
 - Если переключатель защиты от записи карты памяти находится в положении блокировки, съемка, удаление с карты памяти изображений или ее форматирование невозможно.
 - Не наклеивайте на карты памяти этикетки или наклейки.
 - Форматирование**
 - Не форматуйте карты памяти с помощью компьютера.
 - При первой установке в фотокамеру карты памяти, ранее использовавшейся в других устройствах, обязательно отформатируйте ее в этой фотокамере. Рекомендуем отформатировать новые карты памяти, прежде чем использовать их с этой фотокамерой.
 - Помните, что форматирование карты памяти безвозвратно удаляет все изображения и другие данные, сохраненные на карте памяти.**
 - Перед форматированием карты памяти сохраните необходимые копии снимков.
 - Если при включении фотокамеры отображается сообщение **«Картонка не отформатирована. Отформатировать?»**, карту памяти необходимо отформатировать. Если вы хотите сохранить какие-то данные, выберите **«Нет»**. Скопируйте нужные данные на компьютер или другое устройство. Если вы хотите отформатировать карту памяти, выберите **«Да»**. Появится диалоговое окно подтверждения. Чтобы начать форматирование, нажмите кнопку **ⓘ**.
 - Не выполняйте указанные ниже действия во время форматирования, записи данных или их удаления с карты памяти, а также во время переноса данных на компьютер. Несоблюдение этого предостережения может привести к потере данных или повреждению фотокамеры или карты памяти.
 - Не открывайте крышку батарейного отсека/гнезда карты памяти и не извлекайте батарею или карту памяти.
 - Не выключайте фотокамеру.
 - Не отсоединяйте сетевой блок питания.

Товарные знаки и лицензии
<ul style="list-style-type: none">Windows является зарегистрированным товарным знаком или товарным знаком корпорации Microsoft в США и/или других странах. Словесный знак и логотип <i>Bluetooth®</i> являются зарегистрированными товарными знаками, принадлежащими Bluetooth SIG, Inc., и любое использование таких знаков компанией Nikon осуществляется по лицензии. Apple®, App Store®, логотипы Apple, iPhone®, iPad®, Mac и macOS являются товарными знаками Apple Inc., зарегистрированными в США и/или других странах. Android, Google Play и логотип Google Play являются товарными знаками Google LLC. Логотип Android, изображающий стилизованного робота, разработан на основе работы, созданной и опубликованной Google, и используется в соответствии с условиями лицензии Creative Commons 3.0 Attribution. iOS является товарным знаком или зарегистрированным товарным знаком Cisco Systems, Inc. в США и/или других странах и используется по лицензии. Логотипы SD, SDHC и SDXC являются товарными знаками SD-3C, LLC. HDMI, логотип HDMI и High-Definition Multimedia Interface являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками HDMI Licensing, LLC. Wi-Fi и логотип Wi-Fi являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками Wi-Fi Alliance. Все другие торговые наименования, упоминаемые в настоящем документе и в другой документации, которая поставляется вместе с изделием компании Nikon, являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками своих соответствующих владельцев. Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been designed to connect specifically to the Apple products identified in the badge, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with an Apple product may affect wireless performance. Програмное обеспечение для этого изделия включает программное обеспечение с открытым исходным кодом, авторское право на которое принадлежит третьим лицам. Условия лицензий на это программное обеспечение с открытым исходным кодом можно найти в <i>подробное руководство</i>. https://downloadcenter.nikonimglib.com/

Информация о соответствии требованиям
<p>Данный символ означает, что электрическое и электронное оборудование должно утилизироваться отдельно от бытовых отходов.</p> <p></p> <p>ВНИМАНИЕ: УСТАНОВКА НЕВЕРНОГО ТИПА БАТАРЕИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ВОЗНИКНОВЕНИЮ РИСКА ВЗРЫВА. УТИЛИЗИРУЙТЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ БАТАРЕИ СОГЛАСНО ИНСТРУКЦИЯМ.</p>

Данный символ означает, что электрическое и электронное оборудование должно утилизироваться отдельно от бытовых отходов.



- Данное изделие подлежит утилизации в соответствующих пунктах сбора. Не выбрасывайте изделие вместе с бытовым мусором.
- Раздельный сбор и переработка отходов помогают сберегать природные ресурсы и предотвращают отрицательные последствия для здоровья людей и окружающей среды, которые могут возникнуть из-за неправильной утилизации.
- Полные сведения можно получить у продавца или в местной организации, ответственной за управление отходами.

Этот символ на батарее указывает на то, что данная батарея подлежит утилизации отдельно от бытовых отходов.

Информация о соответствии требованиям
--

■ *Примечания по поводу функции беспроводной связи*

- Ограничения на использование**
 - Использование беспроводных устройств может быть запрещено в некоторых странах или регионах. Ознакомьтесь со всеми применимыми местными нормами и правилами и соблюдайте их. Передатчик Bluetooth в этом устройстве работает в диапазоне 2,4 ГГц.

- Примечание по безопасности**
 - Одно из преимуществ данного изделия — свободное подключение других устройств для беспроводного обмена данными в любом месте в пределах диапазона связи. Но если не включена защита, возможны следующие ситуации.

- Кража данных: Злоумышленники могут перехватывать данные, передаваемые по беспроводной сети, чтобы похитить идентификаторы пользователя, пароли и другую личную информацию.
- Несанкционированный доступ: Пользователи без соответствующего разрешения могут получать доступ к сети, изменять данные или выполнять другие опасные действия. Обратите внимание, что из-за особенности беспроводных сетей возможны различные атаки, в результате которых можно получить несанкционированный доступ даже при включенной защите.
- Незащищенные сети: Подключение к открытым сетям может стать причиной несанкционированного доступа. Используйте только защищенные сети.
- Настройте функции безопасности, которые обычно предусмотрены в устройствах Wi-Fi (беспроводной локальной сети), чтобы уменьшить вероятность описанных выше проблем.
- Вы должны полностью осознавать возможные последствия использования изделия, когда не настроены параметры безопасности. Прежде чем использовать изделие, настройте параметры безопасности по своему усмотрению.

- Меры предосторожности при экспорте или перевозке данного изделия за границу**
 - Данный продукт контролируется Правилами экспортного контроля США (EAR). Разрешение правительства США не требуется для экспорта в страны, не перечисленные далее, на которые на момент написания данного сообщения распространяется эмбарго или особый контроль: Иран, Куба, Северная Корея, Сирия и Судан (список может быть изменен).

■ *Уведомление для пользователей в Европе и странах, соблюдающих законодательство ЕС*

- Декларация соответствия**
 - Настоящая корпорация Nikon заявляет, что тип радиооборудования COOLPIX P1100 соответствует требованиям Директивы 2014/53/EU.

CE

Полный текст декларации соответствия в ЕС доступен здесь: https://imaging.nikon.com/imaging/support/pdf/Doc_N2323.pdf

- Ограничения на использование в Европе**
- Wi-Fi**
 - Рабочая частота: 2412–2462 МГц (1-11 каналов)
 - Максимальная мощность выхода (EIRP): 6,0 дБм
- Bluetooth**
 - Рабочая частота:
 - Bluetooth: 2402–2480 МГц
 - Технология низкого энергопотребления Bluetooth: 2402–2480 МГц
 - Максимальная мощность выхода (EIRP):
 - Bluetooth: 4,2 дБм
 - Технология низкого энергопотребления Bluetooth: 4,2 дБм

- Потребляемая мощность в режиме ожидания**
 - Данное изделие соответствует мерам по реализации требований (режим ожидания и выключения, а также потребление электроэнергии электрическим и электронным бытовым и офисным оборудованием), принятым в соответствии с Директивой об Экодизайне 2009/125/EC.
 - Режим ожидания/выключения: менее 0,5 Вт