
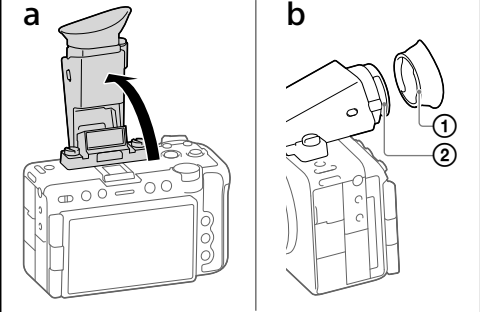
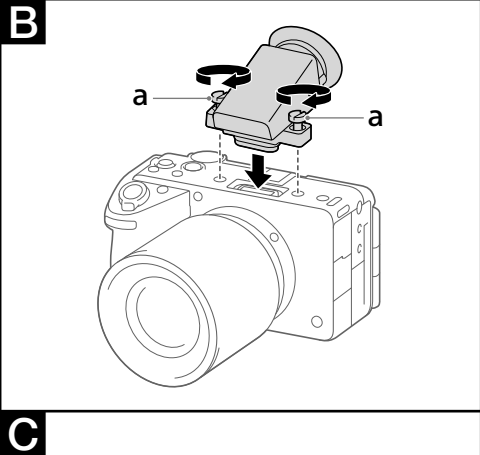


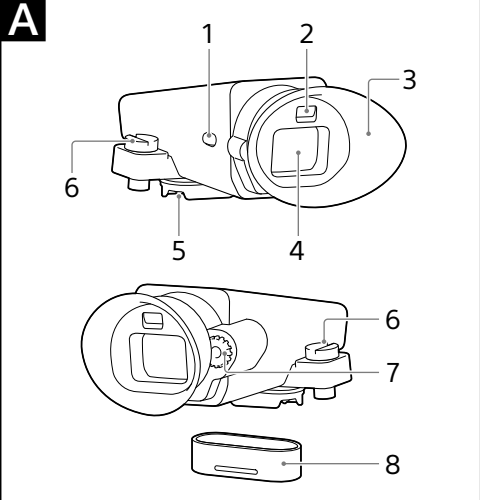

Česky

Poznámky k použití

- Informace o modelech fotoaparátů kompatibilních s touto jednotkou naleznete na následujících webových stránkách: https://www.sony.net/dics/dvfe1/

Fotoaparát Sony

- Tuto jednotku nemůžete používat v kombinaci s výrobky, které jsou upravený pomocí patche Multi Interface, jako jsou rukojty.
- Tento přístroj (včetně doplňků) obsahuje magnet, který mohou interferovat s kardiostimulátory, slunty s programovatelnou chlopni, užívajícími při léčbě hypercefalu nebo jinými lékařskými přístroji. Neukládejte tento produkt v blízkosti osob, které tyto lékařské přístroje používají. Pokud používáte rukávky z těchto lékařských přístrojů, poraďte se s lékařem předtím, než budete používat tento produkt.
- Pokud bude přístroj vystaven intenzivnímu vnějšímu rušení, může se restartovat.
- Použití této jednotky s produkty jiných výrobců může negativně ovlivnit její výkon a tím způsobit nehody či chybnou funkci.
- Áčkoli je tato jednotka navržena a vyrobená jako pracochybná a odolná vůči nárazům, netež zcela zabránit vniknutí prachu nebo kapek vody.
- Abyste nezpůsobili riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem, dodržujte následující pokyny:
 - Tuto jednotku nerezobírejte ani neupravujte.
 - Tuto jednotku nepoužívejte, pokud máte mokré ruce.
 - Zabraňte vniknutí vody nebo zvlhčené látky (kov, hoflajvých latek atd.) do této jednotky.
 - Nepoužívejte tuto jednotku na místech, kde hrozí postřikání vodou, na místech s vysokou vlhkostí, s hojným výskytm prachu, olejových výparů a páry.
- Při připojování této jednotky k fotoaparátu pevně utáhněte dva upevňovací šrouby. Používání této jednotky bez upevnění pomocí upevňovacích šroubů může poškodit konektor VF nebo způsobit bď jednotky.
- Dávajte pozor, aby ste si během provozu nebo při pripojovaní tejto jednotky k fotoaparátu nepoškodili prsty. Mohlo by tak dojsť ke zranením.
- Abyste sa vyhnuli riziku poškodení nebo poruchy, dodržujte následující:
 - Tato jednotka je přenosným zařízením. Proto nesmíte jednotku vystavít plnému, nárazu ani silné fyzické síle.
 - Nedotýkejte se hledáček ani konektoru VF na této jednotce holnými rukama.
 - Tuto jednotku nepoužívejte ani neskládejte na místech s vysokými teplotami a vysokou vlhkostí.
 - Používejte-li tuto jednotku venku, chráňte jednotku před deštěm a mofskou vodou.
- Ohledně interní prohlídky a opravy této jednotky se obraťte na svého prodejce značky Sony nebo na místní autorizované servisní středisko firmy Sony.
- Nenoste fotoaparát tak, že ho uchopíte za tuto jednotku.
- Hledáček je vyroben za použití extrémně přesné technologie, přibližně více než 99,99% pixelů je funkčních. Mohou se však objevit černé tečky nebo mohou zůstat viditelné bílé, červené, hnědé nebo zelené tečky. Nejedná se o poruchu a tyto tečky se nezobrazují na záznamených snímcích.
- Nenechávejte hledáček namířený proti slunci nebo jiným silným světelným zdrojům.
- Tato jednotka se může po delším používání zahřát. Nejedná se o závadu.

Čištění této jednotky

- Jemně otřete veškerý prach z povrchu této jednotky měkkým, čistým hadříkem.
- Pokud se hledáček znečistí, odstraňte prach komerčně dostupným ufovačnem a pak jej jemně otřete měkkým, čistým hadříkem.

A Identifikace součástí

- Otáčicí přepínání VF/LCD
- Oční zrcadlo
- Očnice
- Hledáček
- Konektor VF
- Upevňovací šrouby
- Ovladač nastavení dioptrické korekce
- Ochranná krytka konektoru

B Nasazení této jednotky na fotoaparát

1 Vypnutí fotoaparátu.

2 Vyměňte ochrannou krytku konektoru VF z fotoaparátu a ochrannou krytku konektoru z této jednotky.

3 Zasuňte konektor VF této jednotky zcela do konektoru VF fotoaparátu. Pak pevně utáhněte dva šrouby (a) pomocí mince nebo vhodného nástroje.

Jak tuto jednotku vymout

Vypněte fotoaparát, povolte dva šrouby a pak tuto jednotku vymějte.

C Použití této jednotky

- Před použitím této jednotky nezapomeňte zapnout fotoaparát.
- Podívejte se do hledáčku a nastavte ovladač nastavení dioptrické korekce, dokud se nezobrazí jasný obraz.
- Když oční snímač detekuje, že jsou vaše oči vzáldi hledáčku, obraz se objeví v hledáčku. Když se vaše oči odhlídí, obraz se přepne na monitor fotoaparátu.
- Stiskněte tlačítko přepínání VF/LCD pro ruční přepínání obrazu mezi hledáčkem a monitorem fotoaparátu.
- V závislosti na způsobu používání této jednotky může oční snímač reagovat neumožně a obraz zmizí z monitoru fotoaparátu. Pokud k tomu dojde, stiskněte tlačítko přepínání VF/LCD.
- Úhel této jednotky můžete nastavit až přibližně na 90 stupňů, aby vyhovoval situaci fotografování. (B-a)
- Chcete-li očnici nasadit obráceně, stiskněte po stranách u základu očnice a vytáhněte ji, čímž ji vypnete. Pak otokte očnici vlevo a vpravo, zahákněte jednu stranu (D) do drážky (B) hledáčku a jemným zatažením zahákněte druhou stranu na místo. (B-b)
- Pro užívatele s brýlemi, kteří mají potíže s pohledem přes hledáček, lze očnici vymout pro zlepšísní viditelnosti.
- Podrobnosti o informacích zobrazovaných v hledáčku a nastaveních s aparátem naleznete v uživatelské příručce svého fotoaparátu.

Technické údaje

Jmenovitá energie	7,82 W	----
Spotřeba napětí (asi)	1,6 W	
Rozměry (asi)	59,9 mm × 46,1 mm × 94,9 mm (š/v/h) (včetně očnice a vyčnívajících částí)	
Hmotnost (asi)	95,7 g (včetně očnice)	
Typ	Elektronický hledáček (OLED)	
Velikost obrazovky	1,5 cm (0,58 typ)	
Celkový počet bodů	7 077 888 bodů	
Pokrytí rámečku (asi)	100%	
Zvětšení	0,90 × s objektivem 50 mm na nekonečno, přibližně 1 m ⁻¹ dioptrie	
Oční bod (asi)	27,5 mm od poslední optické plochy a 21,8 mm od rámečku očnice při ~1 m ⁻¹ dioptrie	
Dioptrická korekce	−4,0 m ⁻¹ až +3,0 m ⁻¹ (dioptrie)	
Dodané položky	Hledáček OLED (1), očnice (přípravená) (1), ochranná krytka konektoru (přípravená) (1), sada čistěcího hadříčku (1), sada čistěcího hadříčku (1)	

Změna vzhledu a technických údajů je vyhrazena bez předchozího upozornění.

Suomi

Käyttöä koskevia huomautuksia

- Tämän laitteen kanssa yhteensopivat kameramallit löytyvät verkkosivustoista osoitteista: https://www.sony.net/dics/dvfe1/

Fotoaparát Sony

- Tätä laitetta ei voi käyttää yhdessä sellaisten tuotteiden kanssa, jotka on kiinnitetty moniliitäntäkengällä, kuten kahvat.
- Tässä tuotteessa (lisävarusteet mukaan lukien) on magneettieja, jotka voivat häiritä tahdistimia, hydrokefalian hoitoon tarkoitettuja ohjelmoitavia suntiventtiileitä tai muita lääketieteellisiä laitteita. Älä sijoita tätä laitetta lähelle henkilöitä, jotka käyttävät tällaisia lääketieteellisiä laitteita. Neuvotteleva lääkäriin kanssa ennen tämän tuotteen käyttämistä, jos käytät jotain tällaista lääketieteellistä laitetta.
- Jos yksiköön kohdistuu voimakaista ulkoista kohinaa, se saattaa käynnistyä uudelleen.
- Tämän laitteen käyttämisen muiden valmistajien tuotteiden kanssa saattaa vaikuttaa tuotojen toimivuuteen, mikä voi johtaa vikoihin tai toimintahäiriöihin.
- Vaikka tämä laite on suunniteltu ja valmistettu pöly- ja roiskekestäviksi, se ei täysin estä pölyn tai vesipisaroiden vakuu, na mistech s vysokou vlhkostí, s hojným výskytm prachu, olejových výparů a páry.
- Při připojování této jednotky k fotoaparátu pevně utáhněte dva upevňovací šrouby. Používání této jednotky bez upevnění pomocí upevňovacích šroubů může poškodit konektor VF nebo způsobit bď jednotky.
- Dávajte pozor, aby ste si během provozu nebo při pripojovaní tejto jednotky k fotoaparátu nepoškodili prsty. Mohlo by tak dojsť ke zranením.
- Abyste sa vyhnuli riziku poškodení nebo poruchy, dodržujte následující:
 - Tato jednotka je přenosným zařízením. Proto nesmíte jednotku vystavít plnému, nárazu ani silné fyzické síle.
 - Nedotýkejte se hledáček ani konektoru VF na této jednotce holnými rukama.
 - Tuto jednotku nepoužívejte ani neskládejte na místech s vysokými teplotami a vysokou vlhkostí.
 - Používejte-li tuto jednotku venku, chráňte jednotku před deštěm a mofskou vodou.
- Ohledně interní prohlídky a opravy této jednotky se obraťte na svého prodejce značky Sony nebo na místní autorizované servisní středisko firmy Sony.
- Nenoste fotoaparát tak, že ho uchopíte za tuto jednotku.
- Hledáček je vyroben za použití extrémně přesné technologie, přibližně více než 99,99% pixelů je funkčních. Mohou se však objevit černé tečky nebo mohou zůstat viditelné bílé, červené, hnědé nebo zelené tečky. Nejedná se o poruchu a tyto tečky se nezobrazují na záznamených snímcích.
- Nenechávejte hledáček namířený proti slunci nebo jiným silným světelným zdrojům.
- Tato jednotka se může po delším používání zahát. Nejedná se o závadu.

Identifikace součástí

- Otáčicí přepínání VF/LCD
- Oční zrcadlo
- Očnice
- Hledáček
- Konektor VF
- Upevňovací šrouby
- Ovladač nastavení dioptrické korekce
- Ochranná krytka konektoru

Osien tunnistus

- VF/LCD-tilanvaihtopainike
- Silmäntuturi
- Okulaarisuojus
- Etisin
- VF-liitin
- Kiinnitysruuvit
- Diopterin säätöpainike
- Liittimen suojakorkki

Tämän laitteen kiinnittäminen kameraan

1 Katkaise kameran virta.

2 Irrota VF-liittimen suojakorkki kamerasta ja liittimen suojakorkki tästä laitteesta.

3 Aseta tämän laitteen VF-liitin kokonaan kameran VF-liittimeen. Varmista sitten, että kiristät kaksi ruuvia (a) tiukasti käyttämällä kolikkoa tai sopivaa työkalua.

Tämän laitteen irrottaminen

Katkaise kameran virta, irrota kaksi ruuvia ja irrota sitten tämä laite.

Tämän laitteen käyttäminen

- Varmista, että kytket kameran virran päälle ennen tämän laitteen käyttämistä.
- Katso etsimen läpi ja säädä diopterin säätöpainiketta, kunnes kuva vaikuttaa selkeältä.
- Kun silmäntuturi havaitsee, että silmäsi ovat lähellä etsintä, kuva ilmestyy etsimeen. Kun silmäsi siirtyvät pois päin, kuva siirtyy kameran monitoriin.
- Vaihtelee kuvaa manuaalisesti etsimen ja kameran monitorin välillä painamalla VF/LCD-tilanvaihtopainiketta.
- Tämän laitteen käytöstä vasta riippuen silmäntuturi saattaa reagoida tahattomasti ja kuva kadotta kameran monitorista. Jos näin tapahtuu, paina VF/LCD-tilanvaihtopainiketta.
- Voit säätää tämän laitteen kulmaa jopa noin 90 astetta kuvaustilanteen mukaan. (B-a)
- Kiinnitä okulaarisuojus käänteisesti nipistämällä okulaarisuojuksen pohjan molempia puolia ja irrota suojeleminen pois vetämällä. Käännä sitten okulaarisuojusta vasemmalle ja oikealle, kiinnittä yksi puoli (D) etsimen uuran (B) ja samalla kun vedät sitä varovasti, kiinnitä toinen puoli paikalleen. (B-b)
- Silmälasien käyttäjät, joilla on vaikeuksia nähdä etsimessä, voivat poistaa okulaarisuojuksen näkövyön etarantamaksi.
- Katso lisäasetteja etenessä näkyvistä tiedoista ja kameran asetuksista kameran käyttöoppaasta.

Tekniset tiedot

Nimellijännite	7,82 W	----
Virtankulutus (noin)	1,6 W	
Mitat (noin)	59,9 mm × 46,1 mm × 94,9 mm (L/K/S) (sisäältä okulaarisuojuksen ja ulkonavat osat)	
Paino (noin)	95,7 g (sisäältä okulaarisuojuksen)	
Tyyppi	Elektroninen etsin (OLED)	
Näyttöruudun koko	1,5 cm (0,58 :n tyyppi)	
Pisteiden kokonaismäärä	7 077 888 pistettä	
Ruudun peitto (noin)	100%	
Suurenmus	0,90 × ja 50 mm:n objektivin äärettömyyden kohdalla, −1 m ⁻¹ :n diopterissa	
Silmänpiste (noin)	27,5 mm viimeisimmästä optiitestä pinnasta ja 21,8 mm okulaarikorhekhyksestä −1 m ⁻¹ :n diopterissa	
Diopterin säätö	−4,0 m ⁻¹ − +3,0 m ⁻¹ (dioptrie)	
Mukana toimitett varusteet	OLED-etstin (1), okulaarisuojus (kiinnitetty) (1), liittimen suojakorkki (kiinnitetty) (1), painetut asiakirjat	

Ulkoosaa ja teknisiä ominaisuuksia saatetaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

Українська

Примітки щодо використання

- Стовсово моделей камер, сумісних із цим пристроєм, відіавайте веб-сайт за адресою: https://www.sony.net/dics/dvfe1/

Фотоапарат Sony

- Цей пристрій не можна використовувати в поєднанні з виробами, які встановлюються за допомогою багатоприєрфного роз'єму, наприклад ручками.
- Цей виріб (включно з приладдями) містить магніт(и), які можуть перешкодити роботі кардіостимуляторів, програмованих шунтувальних камер, призначених для лікування гідроцефалії, та інших медичних пристроїв. Не кладіть цей виріб поблизу людей, що використовують такі медичні пристрої. Якщо ви використовуєте ву ву ву з цих медичних пристроїв, проконсультуйтеся з лікарем, перш ніж починати користуватися цим виробом.
- Якщо на цей пристрій діятимуть сильні зовнішні завади, він може перекачати дані.
- Використання цього апарату з виробами інших виробників може вплинути на його характеристики та призвести до нещасних випадків або несправностей.
- Хоча цей пристрій спроектований та побудований таким чином, щоб бути захищеним від пилу і крапель, він не забезпечує повного захисту від проникнення пилу чи крапель води.
- Щоб уникнути ризику пожежі або ураження електричним струмом, дотримуйтеся наступного:
 - Не розбирайте і не модифікуйте цей пристрій.
 - Не використовуйте даний пристрій, якщо ваші руки вологі.
 - Не допускайте потрапляння води або сторонніх предметів (металевих, вогнебезпечних речовин тощо) в даний пристрій.
- Не використовуйте даний пристрій у місці, яке перебуває під впливом бризок води, високої вологоти, пилу, випаровувань, пари та пару.
- Під час приєднання цього пристрою до камери надійно затягніть два з'єднувальні гвинти. Якщо використовувати цей пристрій, не затягнувши з'єднувальні гвинти, це може призвести до пошкодження роз'єму VF або до випадіння пристрою.
- Будьте обережні, щоб не прищемити пальці під час прикріплення цього пристрою до камери або під час роботи. Це може призвести до травмивання.
- Щоб уникнути ризику пошкодження або несправності, дотримуйтеся наступного:
 - Даний пристрій є прецизійним обладнанням. Не допускайте падіння пристрою, не стукайте по ньому і не піддавайте його сильному механічному впливу.
 - Не торкайтеся відшудкача або роз'єму VF на цьому пристрої голими руками.
 - Не використовуйте і не зберігайте даний пристрій у місці, яке перебуває під впливом високих температур та вологи.
 - Під час використання цього пристрою на вулиці, не піддавайте пристрій впливу дощу або морської води.
- Для внутрішнього огляду та ремонту даного пристрою зверніться до дилера Sony або в місцевий уповноважений сервісний центр Sony.
- Не переносьте камеру, тримаючи її за цей пристрій.

- Використання виготовлено з використанням надзвичайно високоточної технології. Він містить понад 99,99% ефективних пікселів. Однак на ньому можуть з'являтися чорні точки або можуть залишатися видимими білі, червоні, сині чи зелені точки. Це не є несправністю, і ці точки не з'являються на записаних зображеннях.
- Не залишайте відкритим справляюван на сонці чи інші потужні джерела світла.
- Цей пристрій може нагрітися після тривалого використання. Це не є несправністю.

Чіщення цього пристрою

- Акуратно витріть пил з поверхні цього пристрою м'якою чистою тканиною.
- Якщо відшудкач забрудниться, видальте пил за допомогою доступної в продажу повітрядушки, потім акуратно протріть його м'якою чистою тканиною.

Найменування компонентів

- Кнопка перемикання VF/LCD
- Сенсор ока
- Насичник окуляра
- Видошукач
- Роз'єм VF
- З'єднувальні гвинти
- Диск налаштування діоптрій
- Кришка захисту роз'єму

Прикріплення цього пристрою до камери

1 Вимкніть камеру.

2 Зніміть кришку захисту роз'єму VF з камери та кришку захисту роз'єму із цього пристрою.

Повністю вставте роз'єм VF цього пристрою в роз'єм VF камери. Потім надійно затягніть два гвинти (а) за допомогою монети або відповідного інструмента.

Як знати цей пристрій

Вимкніть камеру, відкрутіть два гвинти, а потім зніміть цей пристрій.

Використання цього пристрою

- Обов'язково вимкніть камеру перед використанням цього пристрою.
- Дивлячись у видошукач, відрегулюйте чіткість зображення за допомогою диска налаштування діоптрій.
- Коли сенсор ока виявляє, що ваші очі наближаються до відшудкача, зображення з'являється у відшудкачі. Коли очі віддаляються, зображення переміщається на монітор камери.
- Натискайте кнопку перемикання VF/LCD, щоб вручну перемикати відображення між відшудкачем і монітором камери.
- Залежно від того, як ви використовуєте цей пристрій, сенсор ока може випадково спрацювати з зображенням знімки з монітору камери. Якщо це станеться, натисніть кнопку перемикання VF/LCD.
- Ви можете регулювати кут нахилу цього пристрою до приблизно 90 градусів відкрито до умов зйомки. (B-a)
- Щоб прикріпити наочник окуляра в перевернутому положенні, стисніть обидва боки біля основи наочника окуляра й потягніть його, щоб знати. Потім переверніть наочник окуляра зліва направо, зачепіть одну сторону (D) за канавку (B) відшудкача, і обережно потягніть, зачепіть іншу сторону, щоб він став на місце. (B-b)
- Для користувачів, які носять окуляри та мають труднощі з оглядом через відшудкач, наочник окуляра можна, щоб покращити видимість.
- Щоб дізнатися більше про інформацію, що відображається у відшудкачі, та налаштування камери, зверніться до Довідки вашої камери.

Технічні характеристики

Номинальна напруга	7,82 В	----
Споживання	1,6 Вт	
Електроенергія (прибл.)		
Розміри (прибл.)	59,9 mm × 46,1 mm × 94,9 mm (Ш/В/Г) (включно з наочником окуляра та випускаючими частинами)	
Маса (прибл.)	95,7 г (включно з наочником окуляра)	
Тип	Електронний відшудкач (OLED)	
Розмір екрана	1,5 см (тип 0,58)	
Загальна кількість точок	7 077 888 точок	
Охолоплення кадру (прибл.)	100%	
Збільшення	0,90 × з об'єктивом 50 мм, сфокусованим на нескінченність, при ~1 m ⁻¹ діоптрії	
Точка огляду (прибл.)	27,5 мм від останньої оптичної поверхні та 21,8 мм від рамки окуляра при ~1 m ⁻¹ діоптрії	
Налаштування діоптрій	Від −4,0 m ⁻¹ до +3,0 m ⁻¹ (діоптрій)	
Комплектність постачання	OLED-відшудкач (1), наочник окуляра (прикріплений) (1), кришка захисту роз'єму (прикріплена) (1), набір друкованої документації	

Конструкція і технічні характеристики можуть бути змінені без повідомлення.

Русский

Примечания по использованию

- Информация о моделях камер, совместимых с данным устройством, см. на веб-сайте по адресу: https://www.sony.net/dics/dvfe1/

Фотоапарат Sony

- Возбояние риска пожара или поражения электрическим током соблюдайте следующее:
 - Не разбирайте и не модифицируйте данное устройство.
 - Не используйте данное устройство, если ваши руки влажные.
 - Не допускайте попадания воды или посторонних предметов (металлических, огнеопасных веществ и т.п.) в данное устройство.
 - Не используйте данное устройство в месте, подверженном воздействию брызг воды, высокой влажности, пыли, масляных испарений и пара.
- При креплении этого устройства к камере плотно затяните два крепежных винта. Использование этого устройства без затяжки крепежных винтов может повредить терминал VF или привести к падению устройства.
- Проявляйте осторожность, чтобы не прищемить пальцы при креплении этого устройства к камере или во время работы. Это может привести к травме.
- Во избежание риска повреждения или неисправности соблюдайте следующее:
 - Данное устройство является прецизионным оборудованием. Не роняйте устройство, не стучите по нему и не подвергайте его сильному механическому воздействию.
 - Не прикасайтесь голыми руками к видеосистолу или к терминалу VF на этом устройстве.
 - Не используйте и не храните данное устройство в месте, подверженном воздействию высоких температур и влажности.
 - При использовании данного устройства на улице, не подвергайте устройство воздействию дождя или морской воды.

- Для внутреннего осмотра и ремонта данного устройства обратитесь к дилеру Sony или в местный уполномоченный сервисный центр.
- Не переносьте камеру, держащую ее за это устройство.
- Видоскаатель изготовлен с использованием чрезвычайно высокоточной технологии, при этом более 99,99% пикселей являются эффективными. Однако могут появляться черные точки, или могут оставаться видимыми белые, красные, синие или зеленые точки. Это не является несправностью, и эти точки не появляются на записанных изображениях.
- Не оставляйте видеоскаатель под воздействием солнечных лучей или других сильных источников света.
- Это устройство может нагреваться после длительного использования. Это не является неисправностью.

Очистка этого устройства

- Мягкой, чистой тканью аккуратно протрите пыль с поверхности этого устройства.
- Если видеоскаатель загрязнился, удалите пыль с помощью имеющейся в продаже воздуходувки, затем аккуратно протрите его мягкой, чистой тканью.

Наименование компонентов

- Кнопка переключения VF/LCD
- Датчик глаза
- Наглазник окуляра
- Видоскаатель
- Терминал VF
- Крепёжные винты
- Диск регулировки диоптрий
- Защитная крышка терминала

Прикрепление данного устройства к камере

1 Включите камеру.

2 Снимите защитную крышку терминала VF с камеры и защитную крышку терминала с этого устройства.

3 Полностью вставьте терминал VF этого устройства в терминал VF камеры. Затем обязательно плотно затяните два винта (а) с помощью монеты или подходящего инструмента.

Чтобы снять это устройство

Включите камеру, ослабьте два винта, а затем снимите это устройство.

Использование этого устройства

- Перед использованием этого устройства обязательно включите камеру.
- Посмотрите в видеоскаатель и регулируйте диск регулировки диоптрий, пока изображение не станет четким.
- Когда датчиком глаза обнаруживается, что ваши глаза находятся близко к видеоскателю, изображение появляется в видеоскателе. Если глаза отвести, изображение перекладывается на монитор камеры.
- Нажмите кнопку переключения VF/LCD, чтобы вручную переключать изображение между видеоскателем и монитором камеры.
- В зависимости от способа использования этого устройства, сенсор ока может непреднамеренно среагировать и изображение исчезнет с монитора камеры. В этом случае нажмите кнопку переключения VF/LCD.
- Можно регулировать угол наклона этого устройства до 90 градусов (приблиз.) в соответствии с условиями съемки.
- Чтобы прикрепить наглазник окуляра направо, зафиксируйте обе стороны у основания наглазника окуляра и снимите его. Затем переверните наглазник окуляра слева направо, зацепите одну сторону (D) за паз (B) видеоскателя и, осторожно потянув, закрепите другую сторону. (B-b)
- Для пользователей в очках, которым трудно смотреть в видеоскаатель, для улучшения видимости можно снять наглазник окуляра.
- Подробную информацию об отображаемой в видеоскателе информации и настройках камеры см. в Справочном руководстве к вашей камере.

Технические характеристики

Номинальное напряжение	7,82 В	----
Потребляемая мощность	1,6 Вт	
Размеры (приблиз.)	59,9 mm × 46,1 mm × 94,9 mm (Ш/В/Г) (в том числе наглазник окуляра и выступающие части)	
Масса (приблиз.)	95,7 г (в том числе наглазник окуляра)	
Тип	Электронный видеоскаатель (OLED)	
Размер экрана	1,5 см (тип 0,58)	
Общее количество точек	7 077 888 точек	
Покрыте кадру (приблиз.)	100%	
Увеличение	0,90 × с объективом 50 мм на бесконечности, с диоптрией −1 m ⁻¹ 27,5 мм от последней оптической поверхности и 21,8 мм от рамки наглазника при диоптрии −1 m ⁻¹ −4,0 m ⁻¹ до +3,0 m ⁻¹ (диоптрия)	
Регулировка диоптрий	OLED-видоскаатель (1), наглазник окуляра (прикреплен) (1), защитная крышка терминала (прикреплен) (1), Набор печатной документации	