

Gr Εγχειρίδιο οδηγών χρήσης

Πριν από τη χρήση αυτού του προϊόντος, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και το εγχειρίδιο φωτογραφικής μηχανής.

Σημείωση: Αυτός ο φακός προορίζεται αποκλειστικά για χρήση με φωτογραφικές μηχανές με τον διαθέσιμο μοντάζ 2 από τη Nikon.

Πα την Ασφάλεια Σας

Για να μην προκληθεί υλική ζημιά ή τραυματισμός σε εσάς ή σε άλλους, διαβάστε την ενότητα «Πα την Ασφάλεια Σας» στο συνοδού της παρούσας χειροπρινοποίησης από το προϊόν.

Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες για την ασφαλέια σε μέρος, όπου θα τις διαβάσουν ολοι όσοι χρησιμοποιούν αυτό το προϊόν.


▲ **ΠΡΟΕΙΔΩΠΗΞΗ:** Η μη τήρηση των προφυλάξεων με αυτό το εικονίδιο μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.


▲ **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Η μη τήρηση των προφυλάξεων με αυτό το εικονίδιο μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό ή υλική ζημιά.

- ▲ **Μην αποσυνοραιοηείτε ή τροποποιείτε αυτό το προϊόν. Μην αγνηάτε τα ασφαικά μέρη που έχουν εκτεθεί λόγω πίεσης ή άλλου ασηματισμού, όπως κεφάλι, ζεύγες ή συστήματα οσάων στο προϊόν, αποσπώστε αμέως την πηγή τροφοδοσίας της φωτογραφικής μηχανής.** Η αναγωγή της λειτουργίας μπορεί να οδηγήσει σε φωτιά, εγκαύματα ή άλλο τραυματισμό.
- ▲ **Διατηρήστε το στεγνό. Μην το χειρίζεστε με βρεγμένα χέρια.** Η μη τήρηση αυτών των προφυλάξεων μπορεί να οδηγήσει σε φωτιά ή ηλεκτροπληξία.
- ▲ **Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν σε χώρο με παρρούσα εύφλεκταν κηροπήια, ζεύγες ή συστήματα οσάων στο προϊόν, βελόνες ή ακροφύσια.** Η μη τήρηση αυτών της προφυλάξεων μπορεί να οδηγήσει σε έκρηξη ή ήλιο.
- ▲ **Μην κατέχετε απειθεία τον ήλιο ή άλλη πηγή ισχυρού φωτός μέσα από τον φακό ή τη φωτογραφική μηχανή.** Η μη τήρηση αυτών της προφυλάξεων μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα όρασης.
- ▲ **Κράτηστε αυτό το προϊόν μακριά από παιδιά.** Η μη τήρηση αυτών της προφυλάξεων μπορεί να οδηγήσει σε τραυματικό ή δικαιοτυπικό πρόβλημα. Επιπλέον, έχετε υπόψη ότι το μικρό μέγεθ αποσπώτων κινύνα νωπώως. Σε περίπτωση που ένα παιδί καταπιεί αποσπώζικθ μέρος αυτού του προϊόντος, ζήηστε αμέως ιατρική βοήθεια.

- ▲ **Μην αποσυνοραιοηείτε ή τροποποιείτε αυτό το προϊόν. Μην αγνηάτε τα ασφαικά μέρη που έχουν εκτεθεί λόγω πίεσης ή άλλου ασηματισμού, όπως κεφάλι, ζεύγες ή συστήματα οσάων στο προϊόν, αποσπώστε αμέως την πηγή τροφοδοσίας της φωτογραφικής μηχανής.** Η αναγωγή της λειτουργίας μπορεί να οδηγήσει σε φωτιά, εγκαύματα ή άλλο τραυματισμό.
- ▲ **Διατηρήστε καθαρές τις επαφές CPU.** Σε περίπτωση που φθαρεί ο διαδικτικός μονατικός σύνδεσμος, μοντάζος φακού, διακόπτης αμέας ή λειτουργία και ηγνηθείτε τον φακό σε εξουσιοδοτημένο κέντρο δοκιμής της Nikon για επανέκυ.
- ▲ Τη διατήρηση είναι το μισρόπνο και πίσω κάλυμμα φακού, όταν ο φακός χρησιμοποιείται. Σε συνιστούμε να μην αποραιοηείτε ή φωτογραφική μηχανή όως ότου να ληφθεί ή φωτογραφία.
- ▲ Η εννοπθση του φακού σε εξωτερικό θερμικό χώροος ενδέχεται να καταστρέψει μέρη που είναι κατασκευασμένα από εννοκινύνα πλαστικό. Ο ή αποσπώστε αμέως της θερμότητας, μπορεί να προκαλέσει επιβλαήση ασηματισμού στα κα έως από τον φακό. Πριν μετακινήσετε τον φακό από ένα θερμοό σε ένα ψυχρό περιβάλλον ή αντίστροφα, κρατήστε τον στη θέση του ή να μην πλαστική οσάου για να επιραιοηέτε την αλλαγή της θερμοκρασίας. Σε συνιστούμε να τοποθετήσετε τον φακό στη θέση του για να τον προστατεύετε από έκθερες κατά τη μεταφορά.

- ▲ **ΠΡΟΣΟΧΗ**
- ▲ **Μην αγνηάτε τον φακό στραμμένο προς τον ήλιο ή άλλος ισχυρές πηγές φωτός.** Το φως που εκπέμπεται από τον φακό είναι πηγή φωτός και βλάβης στα ευαίσθητά μάτια του παιδιού, που τοποθετούν.
- ▲ **Μην αγνηάτε το προϊόν σε μέρος, όπου θα εκτεθεί σε εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, όπως σε κλειστό αυτοκίνητο ή σε άμεσο ηλιακό φως.** Η μη τήρηση αυτών της προφυλάξεων μπορεί να οδηγήσει σε φωτιά ή δικαιοτυπικό πρόβλημα.
- ▲ **Μην μεταραιοηείτε φωτογραφικές μηχανές ή φακός με προστατευμένα τριπόδα ή παρρούσα εξαρτήματα.** Η μη τήρηση αυτών της προφυλάξεων μπορεί να τραυματίσει ή δικαιοτυπία πρόβλημα.

Σημειώσεις για τους Πελάτες στην Ευρώπη	
Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι ο ηλεκτρικός και ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός πρέπει να συλόμενων ξεχωριστά.	
Τα παρακάτω ισχύουν μόνο για τους χρήστες στις χώρες της Ευρώπης:	
• Αυτό το προϊόν προορίζεται για εξωριστική συλλογή σε ένα κατάλληλο σημείο απορρίψης. Μην το απορρίπτετε μαζί με τα κοινά απορρίμματα.	
• Η ξεχωριστή συλλογή και η ανακύκλωση βοηθούν στη συντήρηση των φυσικών πόρων και την πρόληψη αρνητικών συνεπειών στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον που μπορούν να προκληθούν από τη λανθασμένη απόρριψη.	
• Η παροριστέρες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής ή τις τοπικές αρχές που είναι υπεύθυνες για τη διαχείριση των απορριμμάτων.	

Χρήση του Φακού	
Εξαρτήματα του Φακού: Ονόματα και Λειτουργίες	
Ανατρέξτε στο διάγραμμα στην αρστική άκρη αυτού του φύλλου.	

1	Σημάδι τοποθέτησης οσάκτρου φακού	Χρησιμοποιήστε κατά την προάρτηση του οσάκτρου φακού.	Βλέπε Ε
2	Διαδικτικός ελέγχου	—	—
3	Σημάδι μοντάζος φακού	Χρησιμοποιήστε κατά την προάρτηση του φακού στη φωτογραφική μηχανή.	Βλέπε Α
4	Ελαστικός μονατικός φακού	—	—
5	Επαφές CPU	Χρησιμοποιούν για τη μεταφορά δεδομένων προς και από τη φωτογραφική μηχανή.	—
6	Διακόπτης λειτουργίας εστίασης	—	—
7	Σκίαστρο φακού	—	—
8	Σημάδι ασφαλείας οσάκτρου φακού	Χρησιμοποιήστε κατά την προάρτηση του οσάκτρου φακού.	Βλέπε Ε
9	Σημάδι ευθυγράμμισης οσάκτρου φακού	—	—
10	Μικροσκόπιό κάλυμμα φακού	—	—
11	Πίσω Κάλυμμα Φακού	—	—

Χρήση του Φακού

Εξαρτήματα του Φακού: Ονόματα και Λειτουργίες

Ανατρέξτε στο διάγραμμα στην αρστική άκρη αυτού του φύλλου.

1	Σημάδι τοποθέτησης οσάκτρου φακού	Χρησιμοποιήστε κατά την προάρτηση του οσάκτρου φακού.	Βλέπε Ε
2	Διαδικτικός ελέγχου	—	—
3	Σημάδι μοντάζος φακού	Χρησιμοποιήστε κατά την προάρτηση του φακού στη φωτογραφική μηχανή.	Βλέπε Α
4	Ελαστικός μονατικός φακού	—	—
5	Επαφές CPU	Χρησιμοποιούν για τη μεταφορά δεδομένων προς και από τη φωτογραφική μηχανή.	—
6	Διακόπτης λειτουργίας εστίασης	—	—
7	Σκίαστρο φακού	—	—
8	Σημάδι ασφαλείας οσάκτρου φακού	Χρησιμοποιήστε κατά την προάρτηση του οσάκτρου φακού.	Βλέπε Ε
9	Σημάδι ευθυγράμμισης οσάκτρου φακού	—	—
10	Μικροσκόπιό κάλυμμα φακού	—	—
11	Πίσω Κάλυμμα Φακού	—	—

Προάρτηση και Αφαίρεση Προστατευτικού Φακού

- Ανεπηρεσποηίστε τη φωτογραφική μηχανή, αφαιρέστε το καπάκι οσάματος, και αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα φακού.
- Τοποθετήστε τον φακό πάνω στο σώμα της φωτογραφικής μηχανής, διατηρώντας το σημάδι μοντάζος στον φακό ευθυγραμμισμένο με το σημάδι μοντάζος στο σώμα της μηχανής, και στη συνέχεια περιστρέψτε τον φακό αριστερόστροφα μέχρι να ασφαλιστεί στη θέση του.

Μοντάζος	Μοντάζος Z Nikon
Εστιακή απόσταση	35 mm
Μέγιστη διάφραγμα	f/1.8
Κατασκευή φακού	11 στοιχεία σε 9 ομάδες (συμπεριλαμβανομένων 2 στοιχείων ED, 3 ασφαιρικών στοιχείων και στοιχείων με Nonachromatic επίπρωση)
Γωνία προβλής	• Οποιαδήποτε FX: 63° <p>• Οποιαδήποτε DX: 44°</p>
Σύστημα εστίασης	Σύστημα μόνια εστίασης
Ελάχιστη απόσταση εστίασης	0,25 m
Λεπτόες διαφράγματος	9 (προηγμένο άνωμα διαφράγματος)
Εύρος διαφράγματος	f/1.8 – 16
Μέγεθος προστατευτικού φακού	62 mm (Φ = 0,75 mm)
Διαστάσεις	Περίπου 73 mm μέγιστη διάμετρος × 86 mm (απόσταση από το κνήρο μοντάζος φακού της μηχανής)
Βάρος	Περίπου 370 g

- Προάρτηση του Φακού**
 - Ανεπηρεσποηίστε τη φωτογραφική μηχανή, αφαιρέστε το καπάκι οσάματος, και αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα φακού.
 - Τοποθετήστε τον φακό πάνω στο σώμα της φωτογραφικής μηχανής, διατηρώντας το σημάδι μοντάζος στον φακό ευθυγραμμισμένο με το σημάδι μοντάζος στο σώμα της μηχανής, και στη συνέχεια περιστρέψτε τον φακό αριστερόστροφα μέχρι να ασφαλιστεί στη θέση του.
- Αφαίρεση του Φακού**
 - Ανεπηρεσποηίστε τη φωτογραφική μηχανή.
 - Πατήστε παρατεταμένα το κομπιό απελευθέρωσης του φακού ενώ περιστρέψετε τον φακό δεξιόστροφα.

Ro Manualul utilizatorului

Inainte de a utiliza acestui produs, va rugam să cititi cu atentie atât aceste instructiuni cât și manualul aparatului foto.

Notă: Acest obiectiv este destinat exclusiv utilizării aparatelor foto mirrorless cu montură Z Nikon.


Pentru siguranța dumneavoastră

Pentru a preveni deteriorarea bunurilor sau dinăra dumneavoastră sau a celorlalți, citiți în totalitate capitolul „Pentru siguranța dumneavoastră” înainte de a folosi acest produs.

Păstrați aceste instructiuni de siguranță într-un loc în care vor putea fi citite de către toți cei care folosesc acest produs.

- ▲ **AVERTIZARE:** În cazul nerescăpării precuților marcați cu această pictogramă se poate produce cazul sau vădămarea gravă.
- ▲ **ATENȚIE:** În cazul nerescăpării precuților marcați cu această pictogramă se pot produce vătămări sau daune materiale.

- ▲ **AVERTIZARE**
- **A nu se demonta sau modifica acest produs.**
- **A nu se atinge componentele interne care devin vizibile în urma căderii sau a unui alt accident.**
- **În cazul în care sesizați anomalii, cum ar fi faptul că produsul scoate fum, emite căldură sau miroisul neobișnuit, deconectați imediat sursa de alimentare a aparatului foto.** Continuați operații ar putea provoca incendiu, arsuri sau alte vătămări.
- **A se menține uscat. A nu se manipula cu mâinile uscate.** Nerespectarea acestor precauții ar putea provoca incendiu sau electrocutare.
- **A nu folosi acest produs în prezența prafului sau a gazelor inflamabile, cum ar fi propan, benzină sau aerosoli.** Nerespectarea acestor precauții ar putea provoca explozie sau incendiu.
- **Au priviți soarele sau altă sursă de lumină puternică direct prin obiectiv sau prin aparatul foto.** Nerespectarea acestor precauții ar putea afecta vederea.
- **A nu se lăsa produsul la îndemâna copiilor.** Nerespectarea acestor precauții ar putea cauza vătămări sau defectarea produsului. În plus, rețineți că elementele componente de mici dimensiuni prezintă pericol de sufocare. În cazul în care un copil înghite orice componentă a acestui produs, solicitați imediat asistență medicală.
- **Au manipulați cu mâinile goale în locuri expuse la temperaturi foarte mari sau foarte scăzute.** Nerespectarea acestor precauții ar putea cauza arsuri sau degerături.

ATENȚIE	
• NU lăsați obiectivul îndreptat spre soare sau alte surse puternice de lumină. Lumina focalizată prin obiectiv este o sursă de incendiu și deteriorare a componentelor interne ale produsului.	
• NU lăsați produsul perioade îndelungate în locuri în care va fi expus la temperaturi foarte mari, cum ar fi într-un automobil închis sau la lumină directă a soarelui. Nerespectarea acestor precauții ar putea provoca incendiu sau defectarea produsului.	
• Au transportați aparate foto sau obiective cu trepiede sau cu accesorii similare atașate. Nerespectarea acestor precauții ar putea cauza vătămări sau defectarea produsului.	

Profuλάξεις ως προς τη Χρήση

- Μην αγνηάτε η κράτατε τον φακό ή τη μηχανή χρησιμοποιώντας μόνο το οσάκτρο φακού
- Αι διατηρήστε καθαρές τις επαφές CPU.
- Σε περίπτωση που φθαρεί ο διαδικτικός μονατικός σύνδεσμος, μοντάζος φακού, διακόπτης αμέας ή λειτουργία και ηγνηθείτε τον φακό σε εξουσιοδοτημένο κέντρο δοκιμής της Nikon για επανέκυ.
- Τη διατήρηση είναι το μισρόπνο και πίσω κάλυμμα φακού, όταν ο φακός χρησιμοποιείται. Σε συνιστούμε να μην αποραιοηείτε ή φωτογραφική μηχανή όως ότου να ληφθεί ή φωτογραφία.

Αvertisment pentru clienții din Europa

Acest simbol indică faptul că echipamentele electrice și electronice trebuie colectate separat.

- Husa este destinată protejării obiectivului împotriva zgârieturilor și nu împotriva căderilor de la înălțime sau a altor surse de forțe.
- Husa nu este rezistentă la apă.
- Materialul folosit pentru husă se poate decolora, colora pe țes, se poate micșora sau își poate schimba culoarea atunci când este frecat sau când este uscat.
- Îndepărtați praful cu o perie moale.
- Apa și petele pot fi îndepărate de suprafață cu o lavetă moale și uscată. Nu utilizați alcool, benzină, diluanți sau alte substanțe chimice volatile.
- Nu depozitați în locuri expuse direct la lumina soarelui sau la temperaturi ridicate sau la umiditate.
- Nu utilizați husa pentru a curăța montajul sau lentilele obiectivului.
- Aveți grijă ca obiectivul să nu cadă din husă în timpul transportului.

Material: Polyester

Accesorii compatibile

Filtere cu filet de 62 mm

Unelte de focalizare

Sistem de focalizare

Distantați minimă de focalizare

Lamele diafragmă

Interval diafragmă

Dimensiune filtru atașat

Dimensiuni

Greutate

Nikon își rezervă dreptul de a modifica aspectul, specificațiile și performanțele acestui produs în orice moment și fără notificare prealabilă.

7	Parasolar obiectiv	—	—
8	Marcaj fixare parasolar obiectiv	—	—
9	Marcaj aliniere parasolar obiectiv	—	—
10	Capac frontal obiectiv	—	—
11	Capac posterior pentru obiectiv	—	—


Α **Αταρεα și scoaterea parasolarului obiectivului**

- Opriți aparatul foto, scoateți capacul corpului și desprindeți capacul posterior al obiectivului.
- Poziționați obiectivul pe corpul aparatului foto, menținând marcajul de montare de pe obiectiv aliniat cu marcajul de montare de pe corpul aparatului foto și apoi rotiți obiectivul în sens invers acelor de ceasornic până când se fixează în poziție cu un clic.

- Scoterea obiectivului**
 - Opriți aparatul foto.
 - Apăsați și țineți apăsat butonul de decuplare a obiectivului în timp ce rotiți obiectivul în sensul acelor de ceasornic.

- Αταρεα și scoaterea parasolarului obiectivului**
 - Aliniați marcajul de montare a parasolarului obiectivului **A** cu marcajul de aliniere a parasolarului obiectivului **B** și apoi rotiți parasolarul **C** până când marcajul este aliniat cu marcajul de fixare a parasolarului obiectivului **D**.

Pentru a scoate parasolarul, realizați în sens invers pașii de mai sus.

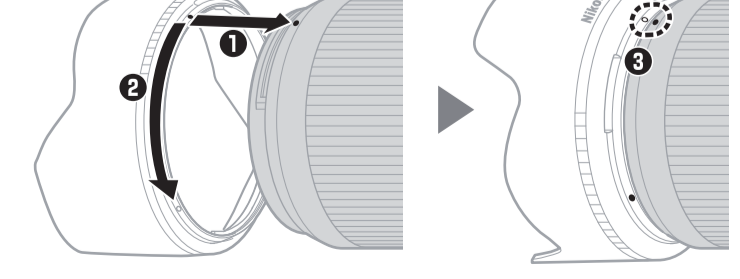

Când atașați sau scoateți parasolarul, apăsați-l înproape de simbolul **A** de pe baza sa și evițați să-l strângeți prea tare. Parasolarul poate fi lăntors și montat invers pe obiectiv când nu este în uz.

Când obiectivul este atașat

Poziția de focalizare se poate modifica dacă opriți aparatul foto și apoi îl reporniți după focalizare. Refocalizați înainte de fotografare. Dacă ajți focalizat pe un loc selectat cuibekleeră încenden setcștiștiți la Nikon.

Precauții de utilizare

- Nu apăsați și nu țineți obiectivul sau aparatul foto doar de parasolarul obiectivului.
- Mențineți contactele CPU curate.
- Dacă gamnuta de cauciu a monturii obiectivului s-a deteriorat, încetați imediat să mai utilizați aparatul și duceți obiectivul la un serviciu autorizat Nikon pentru a fi reparat.
- Puneți la loc capacele frontal și posterior ale obiectivului când obiectivul nu este utilizat.
- Pentru a proteja interiorul obiectivului, păstrați obiectivul într-un loc ferit de lumină directă a soarelui.
- Mențineți obiectivul uscat. Ruginirea mecanismului intern poate determina defectiuni ireparabile.
- Lăsarea obiectivului în locuri extrem de calde ar putea deteriora sau deforma componentele realizate din plastic ranfortat.
- Modificați rapid de temperatură pot produce condens în interiorul și pe exteriorul obiectivului, care poate avea efecte dăunătoare. Înainte de a scoate obiectivul dintr-un mediu cald într-un mediu rece sau invers, puneți-l în husa sa sau într-o pungă de plastic pentru a reduce variația de temperatură.
- Va recomandăm să puneți obiectivul în husa sa pentru a-l proteja împotriva zgârieturilor în timpul transportului.

Îngrijirea obiectivului

- În mod normal, îndepărtarea prafului este suficientă pentru a curăța suprafețele de sticlă ale obiectivului.
- Puneți și urmele de degete de pe suprafața obiectivului se pot îndepărta folosind o lavetă moale, curată, din bumbac sau un șervețel pentru curățarea lentilelor ușor umect cu o cantitate mică de etanol sau soluție pentru curățarea lentilelor. Ștergeți ușor dinspre centru spre exterior cu o mișcare circulară, având grijă să nu lăsați pete sau să atingeți lentila cu degetele.
- Nu folosiți niciodată solvenți organici, cum sunt diluantul pentru vopsea sau benzenul, pentru a curăța obiectivul, sau sunt diluantul pentru vopsea sau benzenul, pentru a proteja lentila frontală a obiectivului, se pot folosi filtre de culoare neutură (ND) (disponibile separat) și produse similare.
- Dacă obiectivul nu va fi folosit o perioadă îndelungată, depozitați-l într-un loc răcoros și uscat pentru a preveni apariția mușcării și a ruginii. Nu depozitați obiectivul în lumină directă a soarelui sau împreună cu raftalina sau buje de camfor împotriva molilor.

Accesorii

Accesorii furnizate

Capac frontal pentru obiectiv de 62 mm cu prindere rapidă LC-62B

Capac posterior pentru obiectiv LF-N1

Parasol tip baionetă HB-89

Hușă pentru obiectiv CL-C1

Ν **lăsați produsul perioade îndelungate în locuri în care va fi expus la temperaturi foarte mari, cum ar fi într-un automobil închis sau la lumină directă a soarelui.**

Nerespectarea acestor precauții ar putea provoca incendiu sau defectarea produsului.

A **Αταρεα și scoaterea parasolarului obiectivului**

Unelte de focalizare

Sistem de focalizare

Distantați minimă de focalizare

Lamele diafragmă

Interval diafragmă

Dimensiune filtru atașat

Dimensiuni

Greutate

Nikon își rezervă dreptul de a modifica aspectul, specificațiile și performanțele acestui produs în orice moment și fără notificare prealabilă.

Tr Kullanım Kılavuzu

Bu ürün kullanıldan önce, lütfen hem bu talimatları hem de fotoğraf makinesi elkitabını dikkatlice okuyun.

Not: Bu objektif yalnızca bir Nikon Z objektif yuvaısına sahip anyasız fotoğraf makineleri ile kullanılabilir.

Emniyetinizi İçin

Maddi hasan veya kendinizi ya da diğer insanları yaralamaması önemlidir için, bu ürün kullanıldan önce “Emniyetinizi İçin” bölümünü tamamen okuyun.

Bu emniyet talimatlarını ürünü kullanır herkesin okuyacağı bir yerde bulabilirsiniz.

- ▲ **UYARI:** Bu simge ile işaretlenen uyarılara dikkatli olun. Uyarı simgesiyle işaretlenen uyarılara dikkatli olun.

U **Uyarı** Bu simge ile işaretlenen uyarılara dikkatli olun. Uyarı simgesiyle işaretlenen uyarılara dikkatli olun.

D **Dikkat:** Bu simge ile işaretlenen uyarılara dikkatli olun. Dikkat simgesiyle işaretlenen uyarılara dikkatli olun.

- **Uzünü parçalarına ayırmanın veya ürünü üzerinde değişiklik yapmayın.** Düşme veya başka bir kaza sonucunda açığa çıkan iç parçaların dokunulması. Bu uyarılara dikkatli olun. Parçaların dokunulması veya başka yaralanmalara neden olabilir.
- **Ürünün duman, ısı veya alışılmadık kokular oluşturmaya gibi anormallikler fark edecek olursanız fotoğraf makinesi gücü kaynağının bağlantısını derhal kesin.** Kullanmaya devam edilmeli yangına, yanıklara veya başka yaralanmalara neden olabilir.
- **Kuru tutun. Islak ellerle dokunmayın.** Bu uyarılara dikkatli olun. Islak ellerle dokunulması yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
- **Uzünü ırgan, benzin veya aerosoller gibi yanıcı tür veya gazların bulunduğu yerlerde kullanmayın.** Bu uyarılara dikkatli olun. Uyarılara dikkatli olun. Uyarılara dikkatli olun. Uyarılara dikkatli olun.
- **Objektif veya fotoğraf makinесinin güneşe veya diğer parlak ışık kaynağına doğrudan bakmayın.** Bu uyarılara dikkatli olun. Uyarılara dikkatli olun.

A **Uyarı** Bu simge ile işaretlenen uyarılara dikkatli olun. Uyarı simgesiyle işaretlenen uyarılara dikkatli olun.

D **Dikkat:** Bu simge ile işaretlenen uyarılara dikkatli olun. Dikkat simgesiyle işaretlenen uyarılara dikkatli olun.

U **Uyarı** Bu simge ile işaretlenen uyarılara dikkatli olun. Uyarı simgesiyle işaretlenen uyarılara dikkatli olun.

A **Açırı dercede yüksek veya düşük sıcaklıklara maruz kalan yerlerde çıplak ellerle dokunmayın.** Bu uyarılara dikkatli olun. Uyarılara dikkatli olun.

D **Dikkat:** Bu simge ile işaretlenen uyarılara dikkatli olun. Dikkat simgesiyle işaretlenen uyarılara dikkatli olun.

U **Uyarı** Bu simge ile işaretlenen uyarılara dikkatli olun. Uyarı simgesiyle işaretlenen uyarılara dikkatli olun.

A **Uyarı** Bu simge ile işaretlenen uyarılara dikkatli olun. Uyarı simgesiyle işaretlenen uyarılara dikkatli olun.

D **Dikkat:** Bu simge ile işaretlenen uyarılara dikkatli olun. Dikkat simgesiyle işaretlenen uyarılara dikkatli olun.

U **Uyarı** Bu simge ile işaretlenen uyarılara dikkatli olun. Uyarı simgesiyle işaretlenen uyarılara dikkatli olun.

A **Uyarı** Bu simge ile işaretlenen uyarılara dikkatli olun. Uyarı simgesiyle işaretlenen uyarılara dikkatli olun.

D **Dikkat:** Bu simge ile işaretlenen uyarılara dikkatli olun. Dikkat simgesiyle işaretlenen uyarılara dikkatli olun.

U **Uyarı** Bu simge ile işaretlenen uyarılara dikkatli olun. Uyarı simgesiyle işaretlenen uyarılara dikkatli olun.

A **Uyarı** Bu simge ile işaretlenen uyarılara dikkatli olun. Uyarı simgesiyle işaretlenen uyarılara dikkatli olun.

D