

# KODAK Пленочная камера

## M35



Руководство пользователя

русский язык



M35

M35

M35

M35


M35

M35

**Kodak**  
**400**  
35mm color print film  
36 200

**Kodak**  
**ColorPrints II**  
36 200  
A COLOR

35mm film  
for color prints  
**200**  
36 200

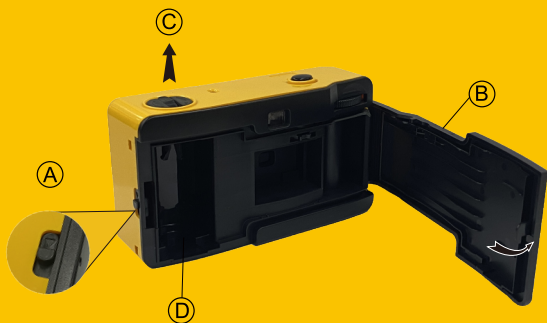


Нажмите рычажок (А) в направлении стрелки и откройте заднюю крышку камеры (В). Поднимите ручку обратной перемотки пленки (С) вверх и поставьте новую катушку пленки

Опустите ручку перемотки С обратно на место. Вытащите немного пленки из катушки и зацепите 2-е перфорационное отверстие за зубцы для намотки пленки D. Немного протяните пленку, поворачивая вперед диск E до тех пор, пока пленка надежно не зафиксируется на зубцах.




Убедитесь, что пленка лежит внатяг, не топорщась, после чего закройте заднюю дверцу камеры.

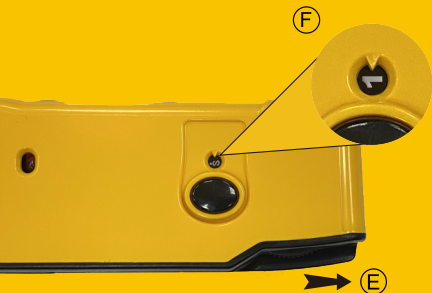

Продолжайте протягивать пленку, поворачивая колесо перемотки (E), пока оно не остановится. Нажмите кнопку спуска затвора. Повторите эту процедуру еще раз. Счетчик кадров (F) теперь покажет номер «1», камера готова к съемке.

Для достижения наилучших результатов находитесь на расстоянии не менее 1 метра от объекта съемки и делайте фотографии в солнечную погоду. При фотографировании старайтесь держать солнце за спиной, при съемке против солнца используйте вспышку.

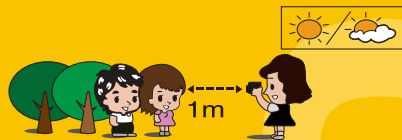

Для съемки при слабом освещении, в том числе внутри помещений, используйте вспышку. Для этого потяните кнопку на передней панели в направлении стрелки. Подождите, пока светодиодный индикатор готовности вспышки не загорится.



Установка батареи. Откройте дверцу батарейного отсека в направлении стрелки. Установите одну щелочную батарею типа "AAA" . Убедитесь, что батарея вставлена в соответствии с правильной полярностью. Правильная полярность ("+" и "-") указана внутри батарейного отсека.



После того как все снимки сделаны, нажмите кнопку перемотки (C), расположенную в нижней части камеры, и вращайте рукоятку обратной перемотки пленки по часовой стрелке, пока вся пленка не будет смотана обратно в катушку.



Откройте заднюю дверцу камеры (B). Поднимите рукоятку перемотки пленки и достаньте пленку для последующей проявки.





## Спецификация продукта:

Формат пленки: 135 (24x36 мм)

Светочувствительность: ИСО 200 / 400

Объектив: 31 мм, F = 10, 1 элемент

Фокусировка: фиксированный фокус, 1 м - ∞

Выдержка: 1 / 120с

Перемотка пленки: ручная

Видоискатель: покрытие приблизительно 70% кадра

Источник питания: 1 щелочная батарея типа AAA

Размеры: 114 (Ш) x 63 (В) x 35 (Г) мм

Вес: 100 грамм

Основной пластиковый материал: ABS

Пленка и батарейка не входят в комплект поставки