HOLLYLAND

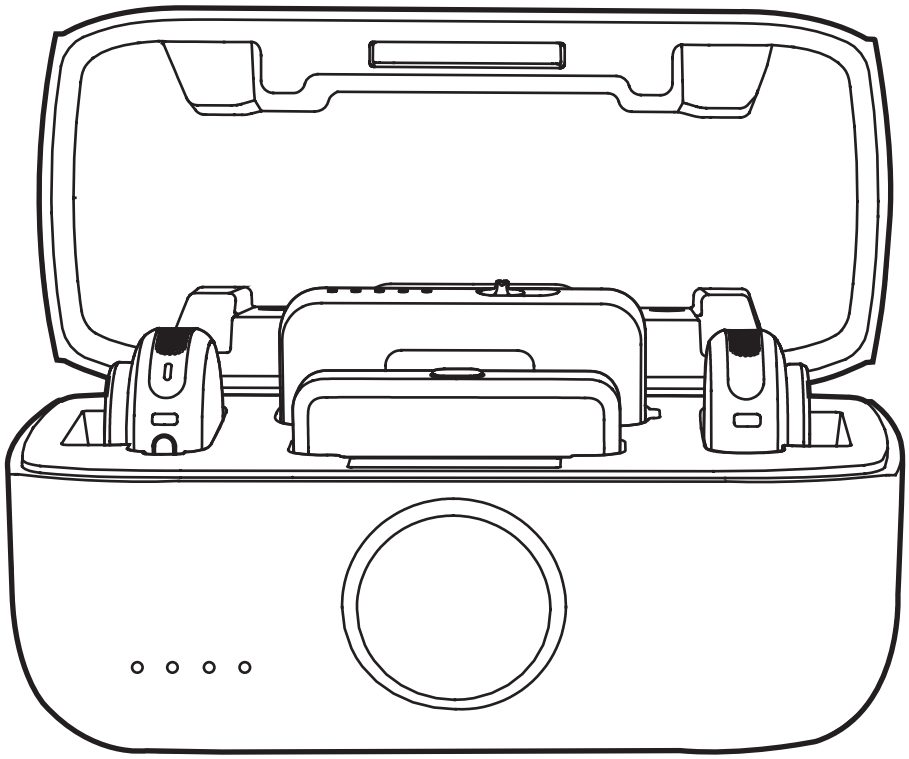

LARK M3

Беспроводной микрофон

Руководство пользователя

Содержание

Обзор изделия 1

Артикул 1

TX: Передатчик 3

Camera RX: Приемник камеры 5

USB-C RX: Приемник USB-C 9

Зарядный кейс 11

Использование изделия 12

Первое извлечение из упаковки 12

Ношение передатчика 12

Установка ветрозащиты 12

Подключение к телефону 13

Подключение к камере 14

Подключение к компьютеру 15

Способ сопряжения 16

Режим основного и дополнительного приемников 17

ПРИЛОЖЕНИЕ 26

Настройка голоса 32

Информация о приложении 35

HollyAudio 35

Характеристики 36

Отказ от ответственности 37

Поддержка 38

Обзор изделия

Артикул

Беспроводной микрофон LARK M3 Combo (4 передатчика и 2 приемника)

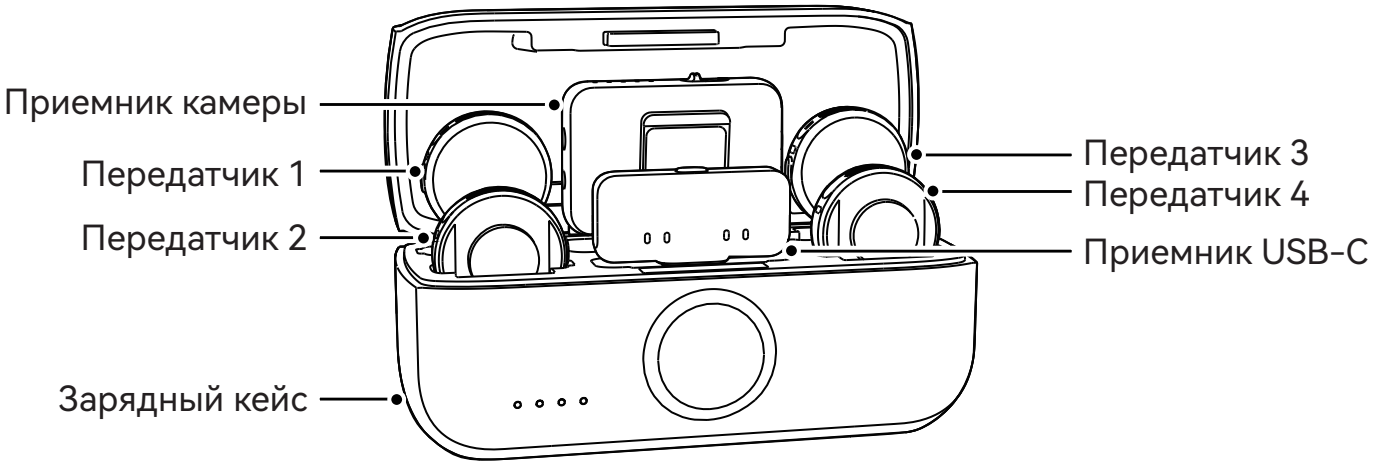

Беспроводной микрофон LARK M3 Combo (2 передатчика и 4 приемника)

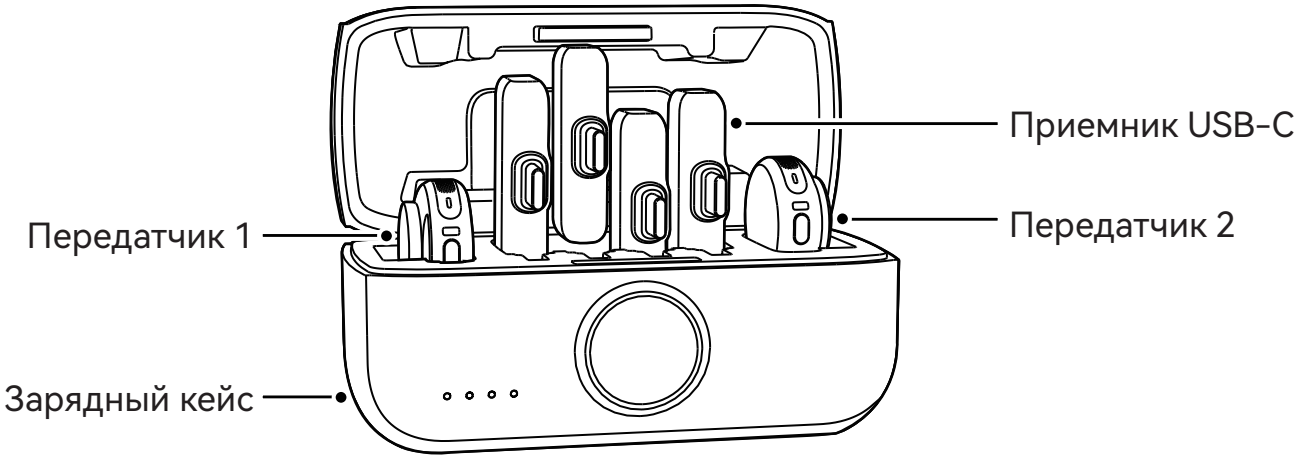

Беспроводной микрофон LARK M3 Combo (2 передатчика и 2 приемника)

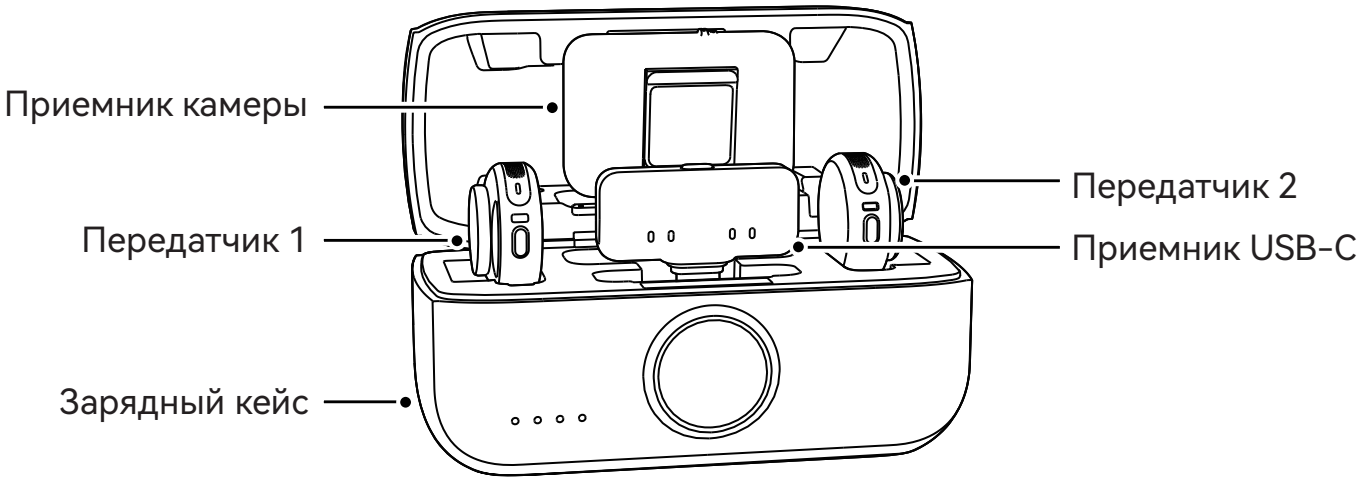

Беспроводной микрофон LARK M3 Combo (2 передатчика и 1 приемник)

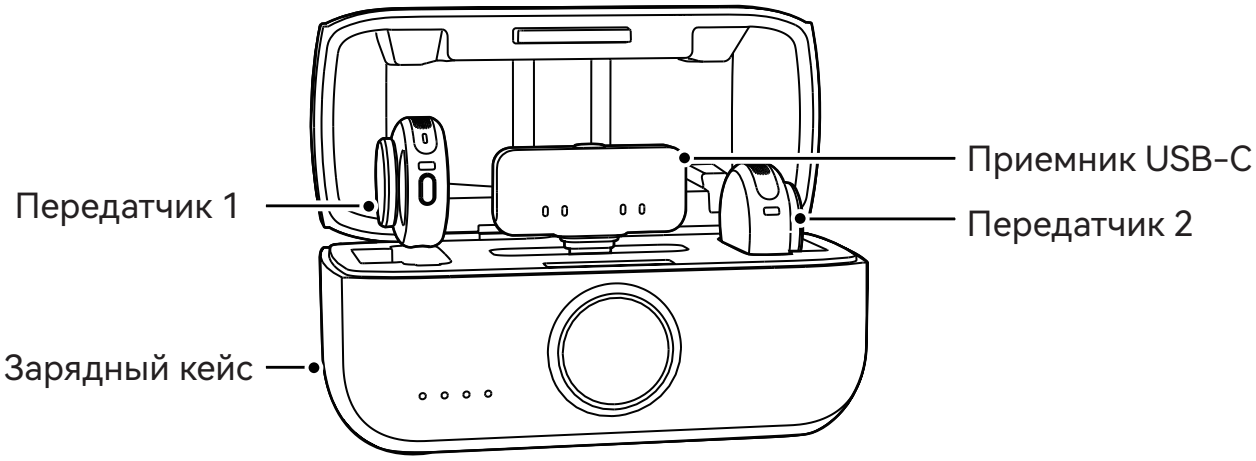

TX: Передатчик

Описание кнопок

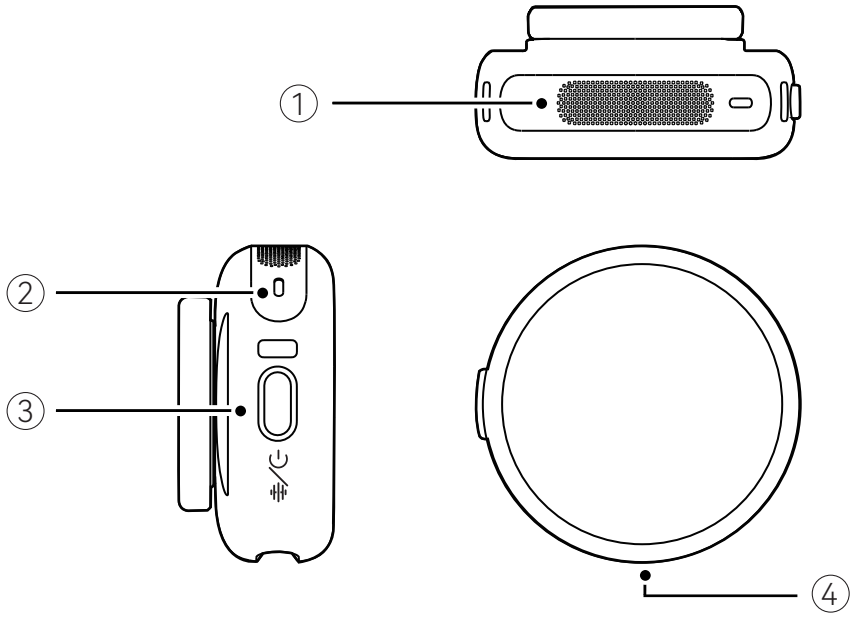

① Микрофон передатчика	Область захвата звука микрофона передатчика.
② Индикатор состояния передатчика	Отображает состояние сопряжения передатчика, шумоподавления, отключения звука и аккумулятора.
③ Питание / шумоподавление / отключение звука / запись / сопряжение	Нажмите и удерживайте 3 секунды, чтобы включить/выключить питание.
	Нажмите один раз, чтобы включить или отключить шумоподавление.
	Нажмите два раза, чтобы включить или отключить звук.
	Нажмите три раза, чтобы начать / остановить фотосъемку или запись.
	В выключенном состоянии нажмите и удерживайте 6 секунд для сопряжения.
④ Контакты зарядки	Поместите передатчик в зарядный кейс для зарядки.

Описание функций кнопок и индикаторов

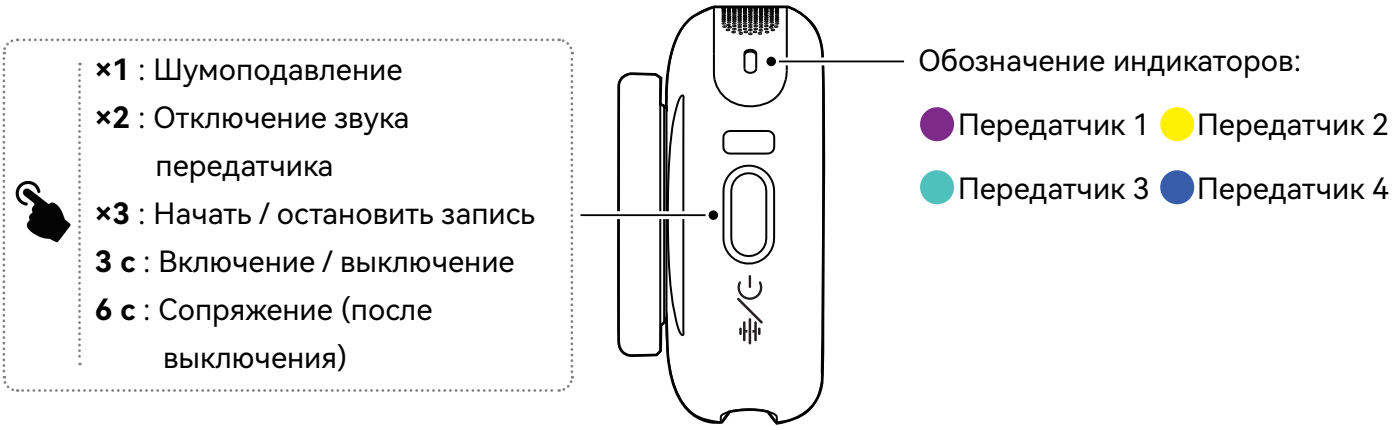

– –	Медленно мигает синим	Не подключено
----	Быстро мигает синим	Сопряжение
——	Горит синим	Подключено
——	Горит зеленым	Шумоподавление
——	Горит красным	Отключение звука

Индикация уровня заряда аккумулятора

Уровень заряда аккумулятора

Без зарядки

——	Горит синим	Уровень заряда ≥ 6 %
——	Горит зеленым	Уровень заряда ≥ 6 %
– –	Медленно мигает красным	Уровень заряда < 6 %

Во время зарядки

——	Горит зеленым	Уровень заряда ≥ 95 %
——	Горит оранжевым	Уровень заряда < 94 %

Camera RX: Приемник камеры

Описание кнопок

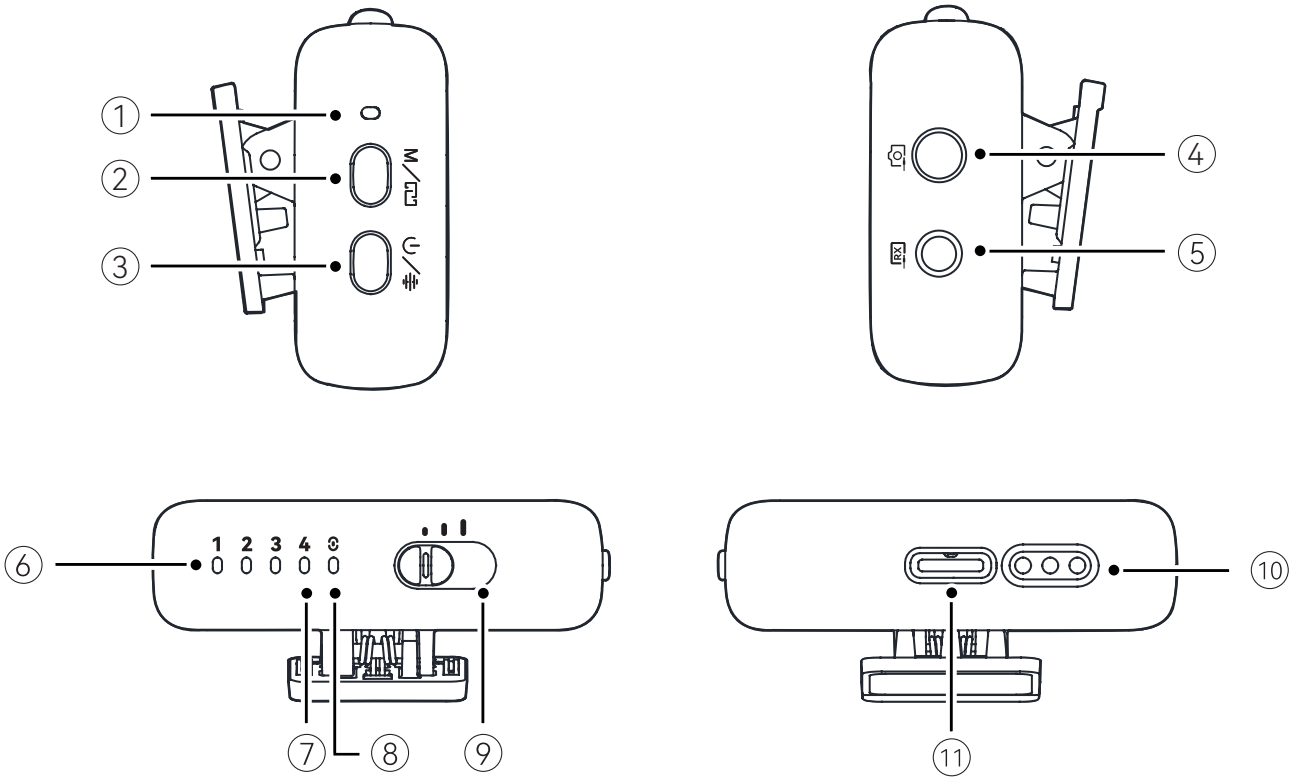

①	Индикатор режима приемника для камеры	Отображает состояние режима каналов приемника для камеры.
② M/	Сопряжение / режим каналов	Нажмите и удерживайте 3 секунды для сопряжения (поддерживается только сопряжение приемника и передатчика; сопряжение с беспроводными Bluetooth-наушниками выполняется через приложение).
		Нажмите два раза для переключения между режимами каналов: Моно, стерео и 4 дорожки. (Режим «4 дорожки» доступен только при подключении через горячий башмак или выход UAC)
③	Питание / шумоподавление / отключение звука	Нажмите и удерживайте 3 секунды, чтобы включить питание вручную.
		Нажмите один раз, чтобы включить или отключить шумоподавление.
		Нажмите два раза, чтобы включить или отключить звук всех передатчиков.

④ Выходной разъем 3,5 мм TRS	Вывод аналогового аудиосигнала.
⑤ Входной разъем 3,5 мм TRS	Входной разъем 3,5 мм TRS.
⑥ Индикатор состояния передатчика	Отображает состояние сопряжения передатчика, шумоподавления, низкого заряда аккумулятора и отключения звука.
⑦ Индикатор состояния приемника	Отображает состояние основного/дополнительного приемника для камеры, уровень заряда аккумулятора и состояние зарядки.
⑧ Ползунок усиления приемника	Усиление громкости приемника для камеры можно регулировать с помощью ползунка усиления, а параметры усиления можно настраивать в подключенном приложении.
⑨ Контакты зарядки	Поместите приемник для камеры в кейс для зарядки.
⑩ Порт USB-C	Подключите к компьютеру или мобильному устройству для вывода цифрового аудиосигнала.

Описание функций кнопок и индикаторов

×2 : Переключение каналов (моно, стерео, 4 дорожки)

3 с : Сопряжение

×1 : Шумоподавление

×2 : Отключение звука всех передатчиков

3 с : Включение / выключение питания

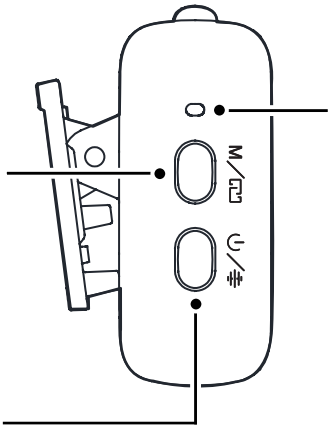

Индикатор режима каналов

- Моно
- Стерео
- 4 дорожки (при использовании горячего башмака или UAC)

Индикатор состояния передатчика

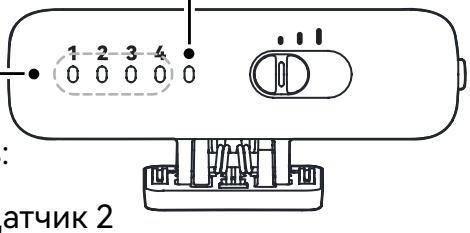

Индикатор основного / дополнительного приемника

Обозначение индикаторов:

- Передатчик 1
- Передатчик 2
- Передатчик 3
- Передатчик 4

Индикатор состояния передатчика

– –	Медленно мигает синим	Не подключено
——	Горит синим	Подключено
——	Горит зеленым	Шумоподавление
——	Горит красным	Отключение звука

Индикатор основного / дополнительного приемника

	Медленно мигает синим	Не подключено
	Горит синим	Подключено
	Горит желтым	Подключено (дополнительный приемник)

Индикация уровня заряда аккумулятора

Индикатор состояния приемника

Без зарядки

	Горит синим	Уровень заряда ≥ 6 %
	Горит желтым	Уровень заряда ≥ 6 %
	Медленно мигает красным	Уровень заряда < 6 %

Во время зарядки

	Горит зеленым	Уровень заряда ≥ 95 %
	Горит оранжевым	Уровень заряда < 94 %

USB-C RX: Приемник USB-C

Описание кнопок

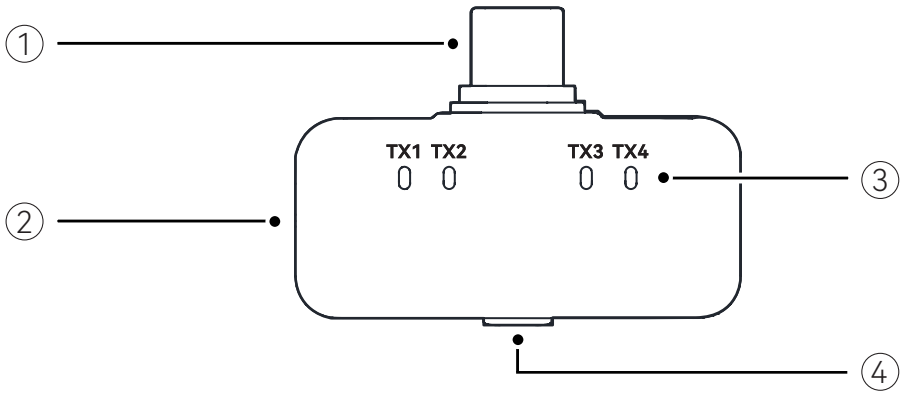

① Штекер USB-C	Выводит аудиосигнал и обеспечивает зарядку мобильного телефона
② Порт USB-C	Сквозная зарядка телефона.
③ TX1 TX2 TX3 TX4 Индикатор состояния передатчика	Отображает состояние сопряжения передатчика, шумоподавления и аккумулятора.
④ Шумоподавление / Сопряжение / отключение звука	При подключении к передатчику нажмите один раз, чтобы включить или отключить шумоподавление передатчика.
	Нажмите и удерживайте 3 секунды, чтобы перейти в режим сопряжения.
	При подключении к передатчику нажмите два раза, чтобы отключить звук всех подключенных передатчиков.

Описание функций кнопок и индикаторов

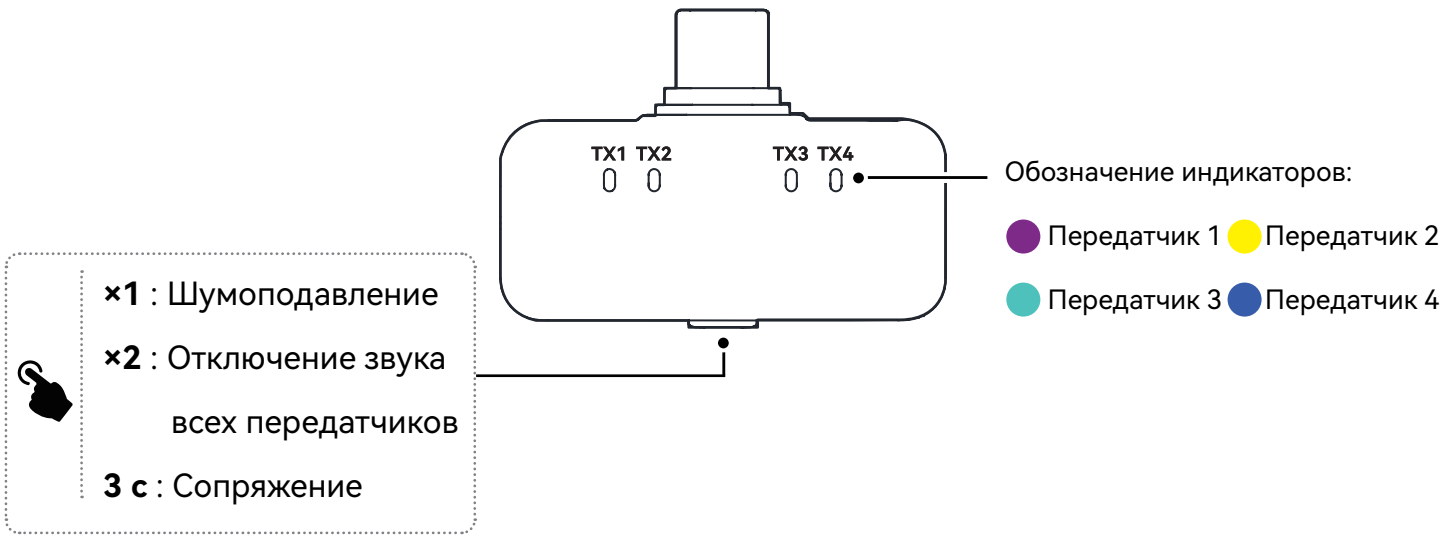

	Медленно мигает синим	Не подключено
	Горит синим	Подключено
	Горит зеленым	Шумоподавление
	Горит красным	Отключение звука

Зарядный кейс

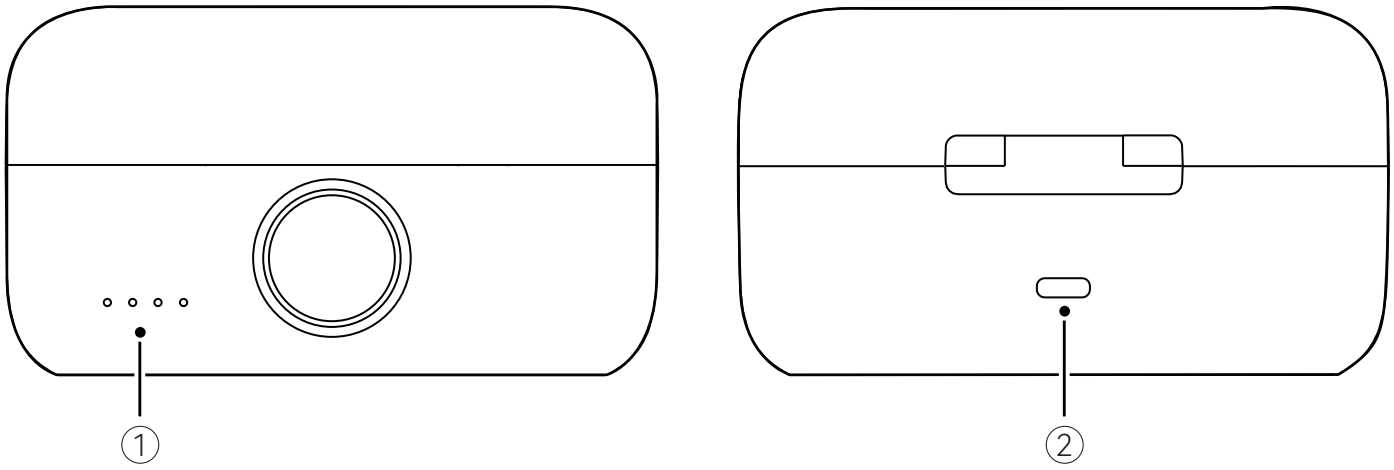

① Индикатор зарядного кейса	Отображает уровень заряда аккумулятора зарядного кейса.
② Порт USB-C	Заряжает устройство и поддерживает обновление встроенного ПО.

Индикация уровня заряда аккумулятора

Без зарядки

◌ ○ ○ ○	Мигает один индикатор	Уровень заряда кейса ≤ 10 %
● ○ ○ ○	Горит один индикатор	10 % < уровень заряда кейса ≤ 25 %
● ● ○ ○	Горят два индикатора	25 % < уровень заряда кейса ≤ 50 %
● ● ● ○	Горят три индикатора	50 % < уровень заряда кейса ≤ 75 %
● ● ● ●	Горят четыре индикатора	75 % < уровень заряда кейса ≤ 100 %

Во время зарядки

◌ ○ ○ ○	Мигает один индикатор	Уровень заряда кейса ≤ 25 %
◌ ◌ ○ ○	Мигают два индикатора	25 % < уровень заряда кейса ≤ 50 %
◌ ◌ ◌ ○	Мигают три индикатора	50 % < уровень заряда кейса ≤ 75 %
◌ ◌ ◌ ◌	Мигают четыре индикатора	75 % < уровень заряда кейса ≤ 100 %

Использование изделия

Первое извлечение из упаковки

Нажмите кнопку фиксатора зарядного кейса, чтобы открыть его.

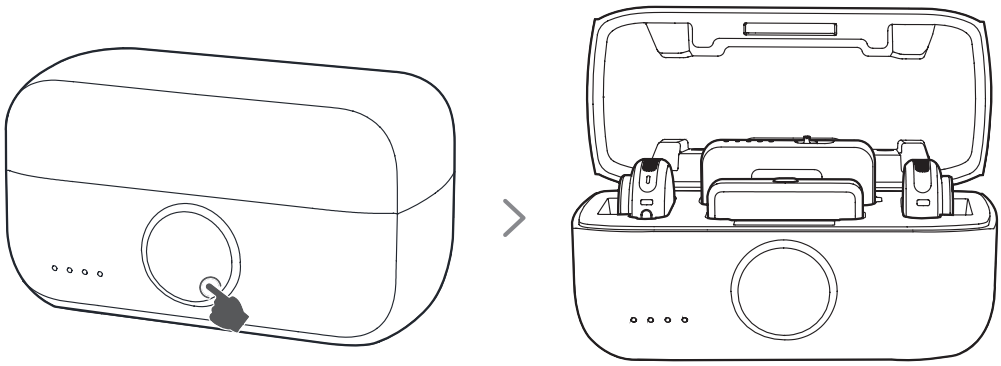

Нажмите, чтобы открыть зарядный кейс.

Ношение передатчика

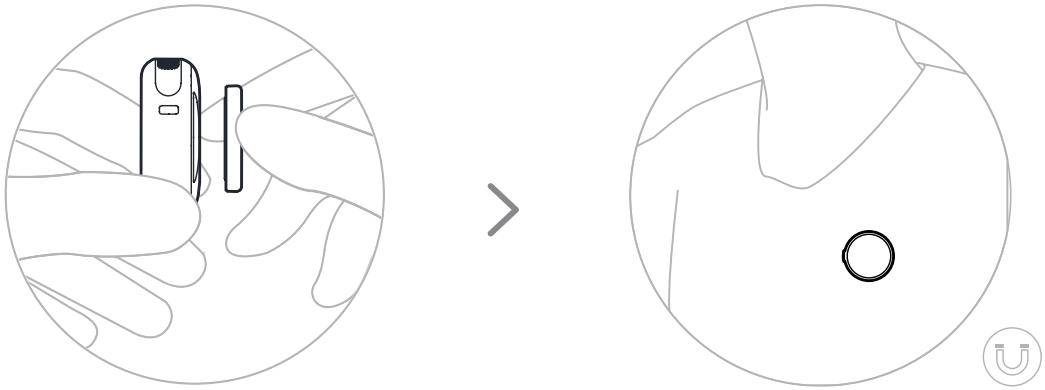

Установка ветрозащиты

На улице или в ветреную погоду рекомендуется использовать меховую ветрозащиту. Совместите фиксатор с любой стороны меховой ветрозащиты с соответствующим креплением на передатчике, затем прижмите противоположную сторону до фиксации. Чтобы снять ветрозащиту, просто отсоедините ее с одной стороны.

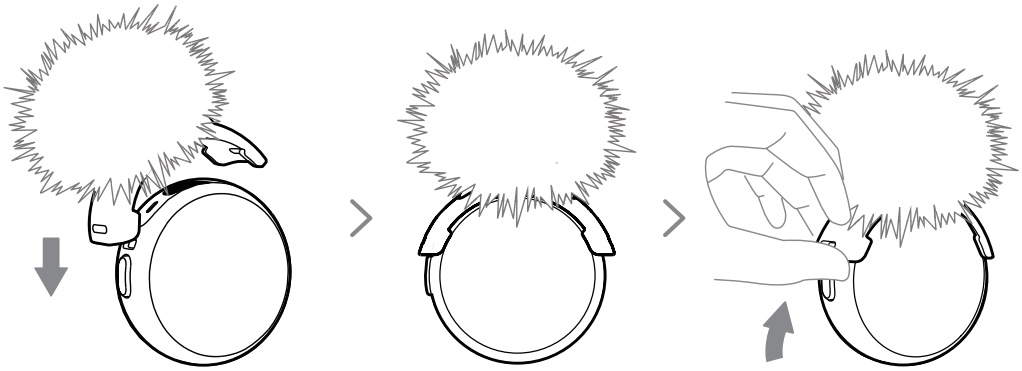

Подключение к телефону



При низком уровне заряда телефона его можно заряжать через приемник USB-C.

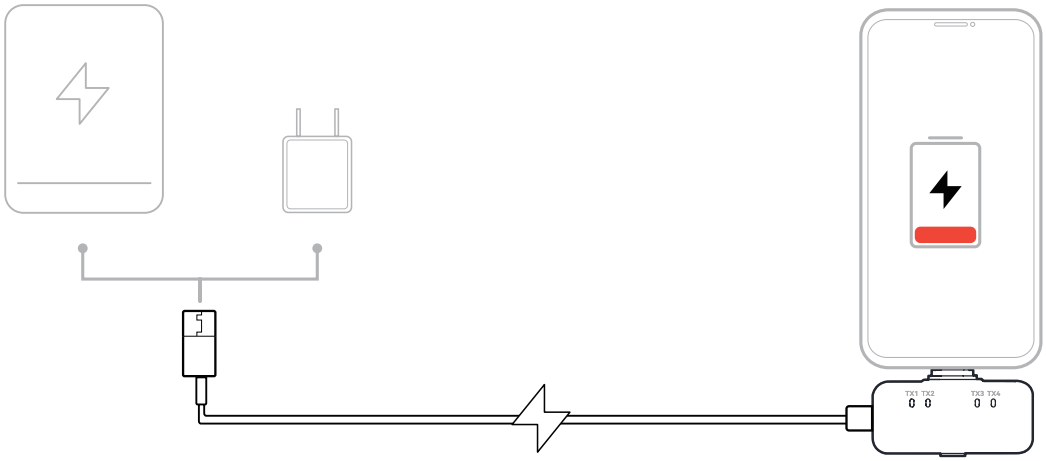

* Эта функция поддерживается только на iPhone 15 и более новых моделях, а также на некоторых телефонах Android.

Подключение к камере

Способ 1

1. Установите приемник камеры на горячий башмак камеры.
2. Подключите приемник для камеры к камере с помощью кабеля TRS–TRS 3,5 мм.
3. Включите передатчик для приема аудиосигнала.

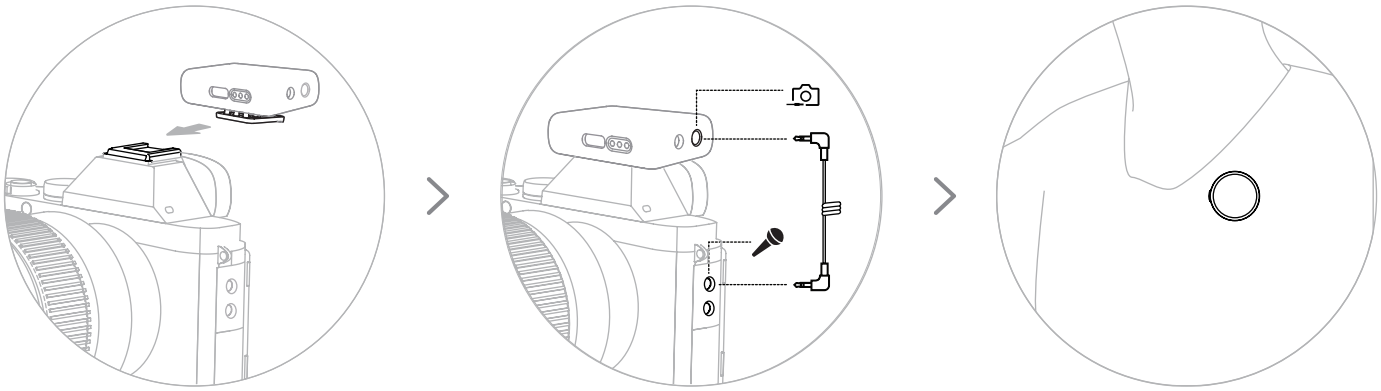

Способ 2

1. Подключите приемник для камеры к адаптеру горячего башмака.
2. Установите приемник для камеры с адаптером горячего башмака на горячий башмак камеры.
3. Включите передатчик для приема аудиосигнала.

* Адаптер «горячий башмак» приобретается отдельно. Информацию о совместимости см. в списке камер, совместимых с горячим башмаком.

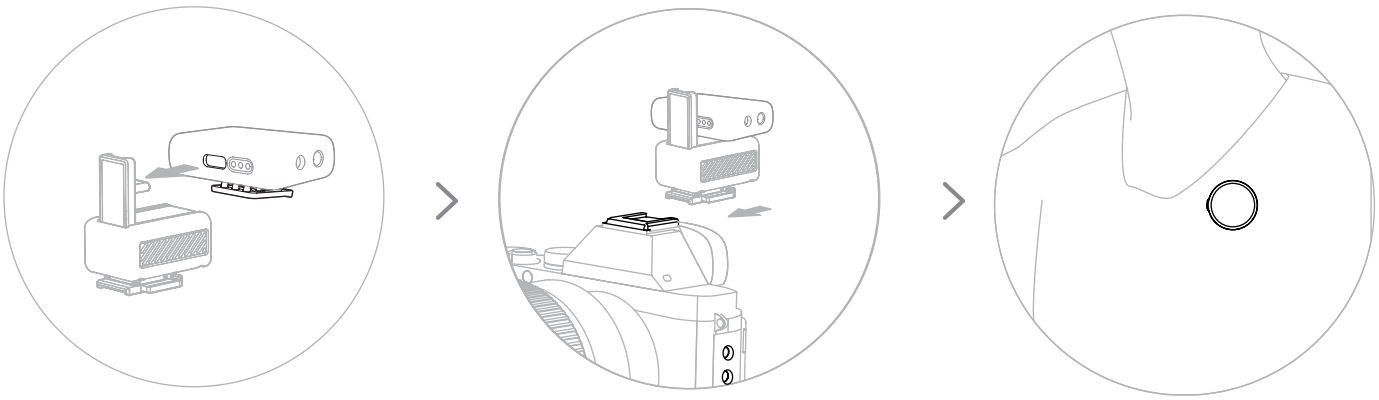

Подключение к компьютеру

Способ 1

1. Подключите приемник USB-C к компьютеру через порт USB-C и настройте параметры аудиовхода на компьютере, после чего передатчик можно использовать в качестве внешнего микрофона.



Способ 2

1. Подключите приемник для камеры к компьютеру с помощью кабеля-адаптера USB-C — USB-C и настройте параметры аудиовхода на компьютере, после чего передатчик можно использовать в качестве внешнего микрофона.



Способ сопряжения

Передатчик и приемник, входящие в приобретенный комплект, по умолчанию сопряжены на заводе. Если соединение между передатчиком и приемником отсутствует, их можно сопрячь следующими способами:

Сопряжение приемника USB-C

1. Подключите приемник USB-C к телефону, затем нажмите и удерживайте кнопку 3 секунды, чтобы перейти в режим сопряжения.
2. Когда передатчик выключен, нажмите и удерживайте кнопку питания 6 секунд, чтобы перейти в режим сопряжения.
3. Когда индикаторы приемника USB-C и передатчика загорятся синим или зеленым, сопряжение будет выполнено.
   (Если сопряжение не будет выполнено в течение 60 секунд, устройства автоматически выйдут из режима сопряжения)

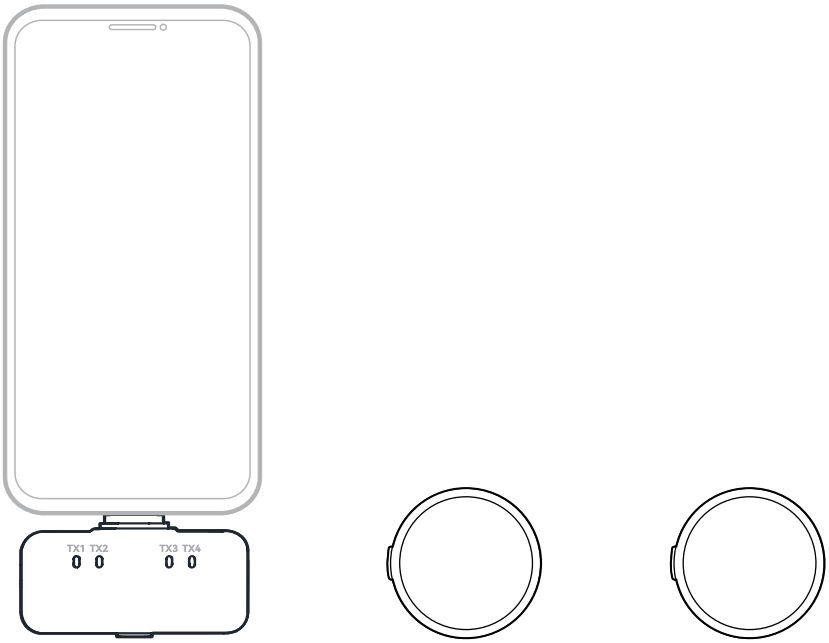

Сопряжение приемника для камеры

1. Когда передатчик выключен, нажмите и удерживайте кнопку питания 6 секунд, чтобы перейти в режим сопряжения.
2. Нажмите и удерживайте кнопку сопряжения на приемнике для камеры 3 секунды, чтобы перейти в режим сопряжения.
3. Когда индикаторы приемника для камеры и передатчика загорятся синим или зеленым, сопряжение будет выполнено.
   (Если сопряжение не будет выполнено в течение 60 секунд, устройства автоматически выйдут из режима сопряжения)

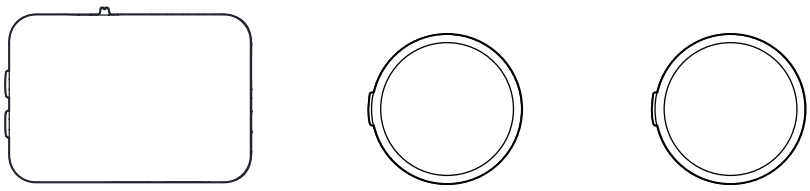

Режим основного и дополнительного приемников

Определение

Для обеспечения стабильности подключения и безопасной работы полной системы с 4 передатчиками и 4 приемниками при одновременном подключении нескольких приемников они разделяются на основные и дополнительные.

Назначение основного и дополнительных приемников

При первом сопряжении передатчика с приемником система автоматически назначает основным первый приемник, успешно подключившийся после включения передатчика. Все приемники, сопряженные или подключенные после него, назначаются дополнительными. Основной приемник позволяет изменять рабочее состояние передатчика с помощью физических кнопок или приложения, а дополнительные приемники позволяют только просматривать состояние без возможности изменять параметры.

Состояние основного и дополнительного приемников USB-C

После успешного подключения индикатор передатчика на основном приемнике USB-C горит синим, а на дополнительном приемнике USB-C — желтым; мигающий индикатор означает, что передатчик еще не подключен.

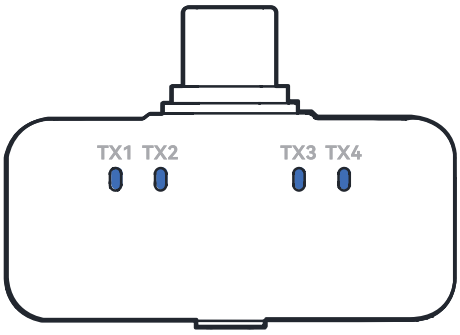

Состояние подключения основного приемника

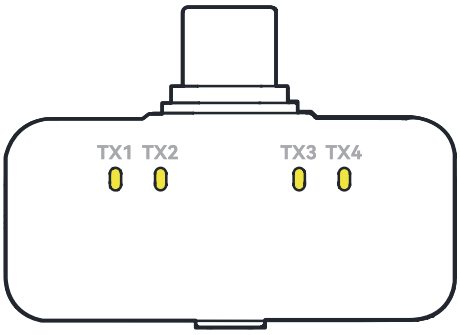

Состояние подключения дополнительного приемника (Мигающий индикатор означает только то, что передатчик не подключен)

Состояние основного и дополнительного приемников для камеры

После успешного подключения индикатор приемника на основном приемнике для камеры горит синим, а на дополнительном приемнике для камеры — желтым.

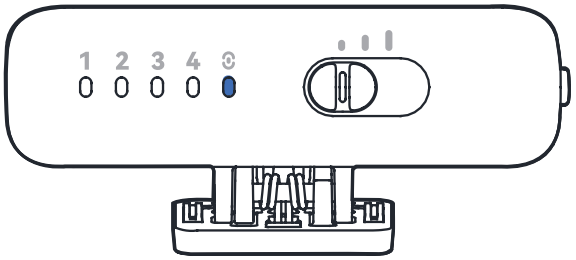

Состояние подключения основного приемника

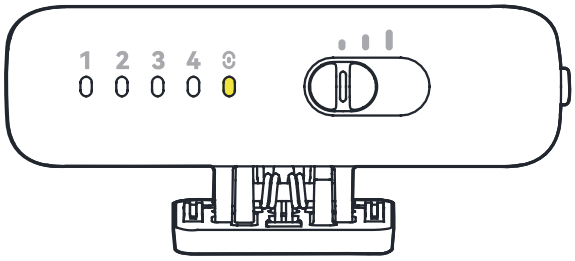

Состояние подключения дополнительного приемника

Состояние приема аудиосигнала

Если при подключении нескольких приемников основной приемник отключается, система автоматически назначает основным один из подключенных приемников. Отключение основного приемника не влияет на прием аудиосигнала остальными дополнительными приемниками, а подключение или отключение дополнительных приемников во время записи не прерывает текущий прием аудиосигнала.

Переключение между режимами основного и дополнительного приемников

Переключение через приложение

1. Подключите дополнительный приемник к смартфону, откройте приложение и в верхнем меню назначьте дополнительный приемник основным.
2. Основной приемник позволяет напрямую настраивать параметры передатчика через интерфейс приложения.



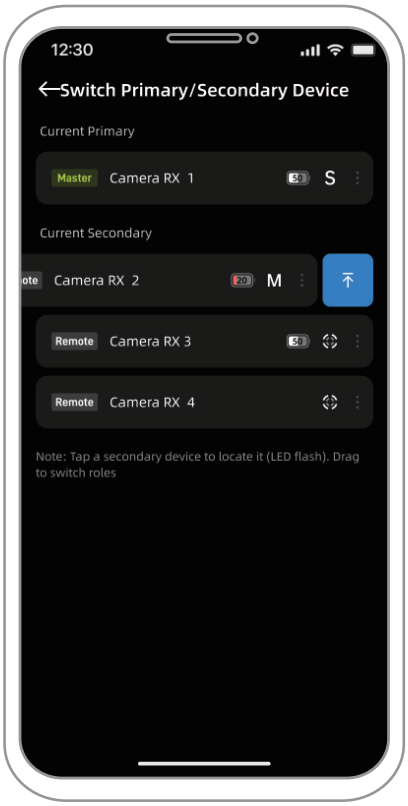

Переключение вручную

Если подключено несколько приемников, оставьте подключенным только тот, который необходимо назначить основным, и отключите остальные. Оставшийся приемник автоматически станет основным; затем снова подключите остальные приемники, и они автоматически перейдут в режим дополнительных.

Сравнительная таблица функций кнопок основного и дополнительного приемников

Приемник USB-C		
	Основной приемник	**Дополнительный приемник**
Сопряжение	Запуск сопряжения передатчика и приемника	Запуск сопряжения с приемником
Шумоподавление	Включено / отключено	Нет разрешения
Отключение звука	Включено / отключено	Нет разрешения
Операции в приложении	Доступно управление	Только просмотр

Приемник камеры		
	Основной приемник	**Дополнительный приемник**
Сопряжение	Запуск сопряжения передатчика и приемника	Запуск сопряжения с приемником
Шумоподавление	Включено / отключено	Нет разрешения
Отключение звука	Включено / отключено	Нет разрешения
Режим каналов	Настраивается независимо	Настраивается независимо
Усиление приемника	Регулируется независимо по уровням	Регулируется независимо по уровням
Операции в приложении	Доступно управление	Только просмотр

Сравнительная таблица операций в приложении для основного и дополнительного приемников

	Основной приемник	Дополнительный приемник
Отключение звука передатчика	Включено / отключено	Только просмотр
Шумоподавление	Включено / отключено	Только просмотр
Громкость приемника	Доступна независимая настройка	
Режим каналов	Доступна независимая настройка каналов для основного и дополнительного приемников	
Интеллектуальная реверберация	Включено / отключено	Только просмотр
Переключатель индикатора	Включено / отключено	Только просмотр
Идентификация передатчика	Включено / отключено	Только просмотр
Настройка голоса	Включено / отключено	Только просмотр

Сопряжение приемника

Приемник, входящий в приобретенный комплект, по умолчанию сопряжен на заводе. При добавлении нового приемника или нарушении сопряжения можно выполнить сопряжение следующими способами:

Сопряжение приемников USB-C

1. Подключите каждый приемник USB-C к соответствующему телефону и нажмите и удерживайте кнопку 3 секунды, чтобы перейти в режим сопряжения.
2. После успешного сопряжения индикатор передатчика на дополнительном приемнике загорится желтым; после установления подключения к передатчику индикатор передатчика на основном приемнике будет гореть синим, а на дополнительном приемнике — желтым. (Если сопряжение не будет выполнено в течение 60 секунд, устройства автоматически выйдут из режима сопряжения. Система поддерживает до четырех приемников.)

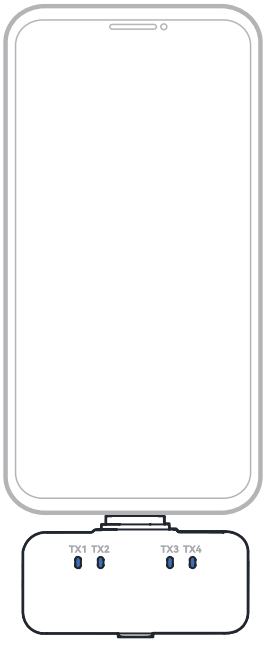

Основной приемник

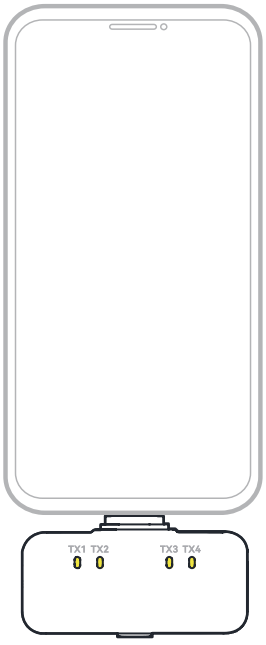

Дополнительный приемник (Мигающие индикаторы означают, что передатчик не подключен)

Сопряжение приемников для камеры

1. Включите несколько приемников для камеры и нажмите и удерживайте кнопку сопряжения 3 секунды, чтобы перейти в режим сопряжения.
2. После успешного сопряжения индикатор приемника на основном приемнике будет гореть синим, а индикатор приемника на дополнительном приемнике для камеры — желтым. (Если передатчик не подключен, индикатор передатчика на основном приемнике мигает синим, а на дополнительном приемнике — желтым).

* Если сопряжение не будет выполнено в течение 60 секунд, устройства автоматически выйдут из режима сопряжения. Система поддерживает до четырех приемников.

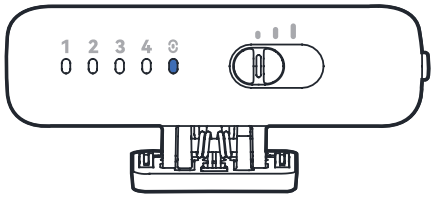

Основной приемник

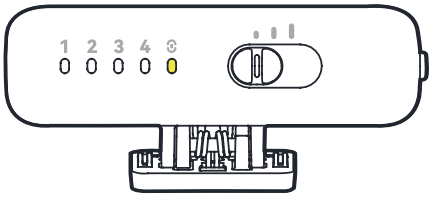

Дополнительный приемник

Сопряжение приемника для камеры и приемника USB-C

1. Извлеките приемник для камеры из зарядного кейса и одновременно подключите приемник USB-C к телефону.
2. Нажмите и удерживайте кнопки сопряжения на приемнике USB-C и приемнике для камеры 3 секунды, чтобы перейти в режим сопряжения. После сопряжения система автоматически назначит один приемник основным, а остальные — дополнительными.
3. Если основным назначен приемник для камеры, его индикатор будет гореть синим, а индикатор передатчика на дополнительном приемнике USB-C будет мигать желтым. После подключения передатчика индикатор передатчика на приемнике USB-C будет гореть постоянно.

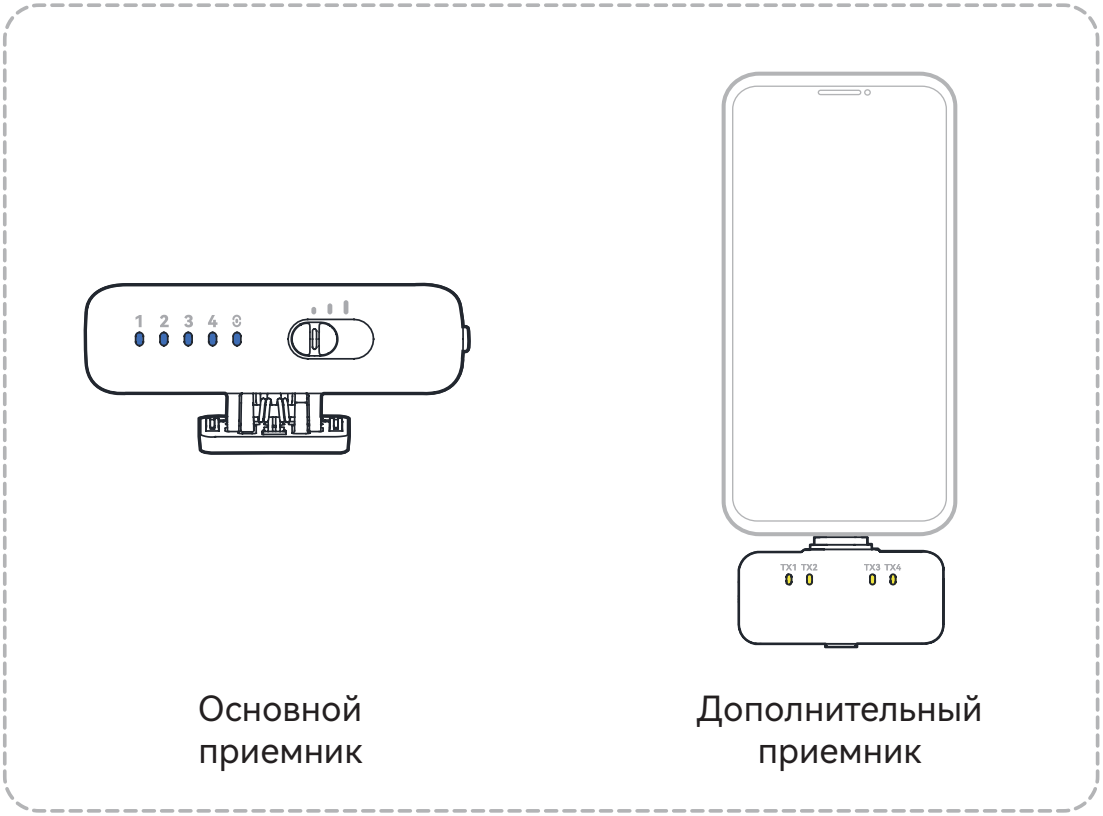

Основной приемник

Дополнительный приемник

4. Если основным назначен приемник USB-C, индикатор приемника на приемнике для камеры будет гореть желтым. (Если передатчик не подключен, индикатор передатчика на основном приемнике мигает синим, а на дополнительном приемнике — желтым.)

* Если сопряжение не будет выполнено в течение 60 секунд, устройства автоматически выйдут из режима сопряжения. Эта система поддерживает подключение до четырех приемников.

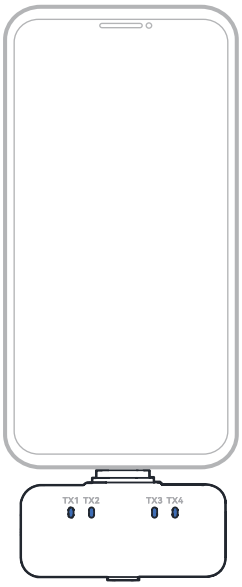

Основной приемник

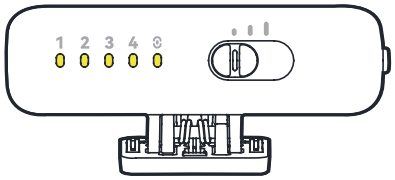

Дополнительный приемник

ПРИЛОЖЕНИЕ

Настройки функций

Откройте меню настроек на главном экране, чтобы настроить такие функции, как воспроизведение без отключения приемника, блокировка кнопки передатчика и автоматическое выключение передатчика.

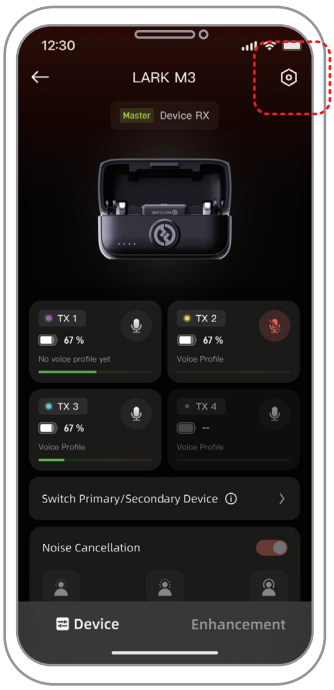

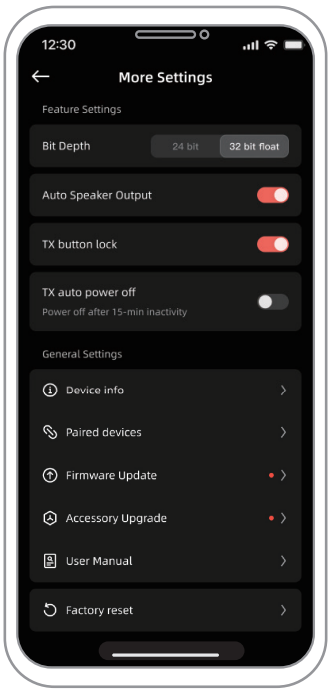

Разрядность

По умолчанию используется разрядность 24 бита. Для перехода на 32-битный формат с плавающей запятой требуется перезапуск устройства; выполните эту настройку до начала записи, чтобы избежать прерываний. Обратите внимание, что 32-битный формат с плавающей запятой поддерживается только программами для записи звука на ПК. При использовании программ для редактирования или работы со звуком установите разрядность 32 бита с плавающей запятой. Если записывающее устройство не поддерживает 32-битный формат с плавающей запятой, система автоматически вернется к 24-битному формату.

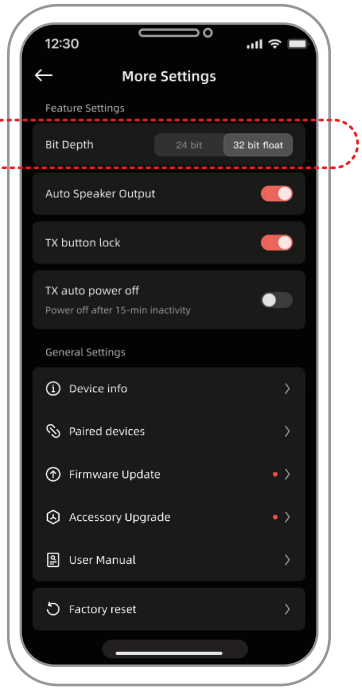

Обновление встроенного ПО изделия

Чтобы обновить устройства, подключите их все и с помощью приложения обновите встроенное ПО подключенных приемника USB-C, приемника для камеры и передатчика. Для успешного обновления убедитесь, что все устройства остаются подключенными на протяжении всего процесса.

Шумоподавление

После подключения приемника USB-C к телефону уровень шумоподавления можно настроить через основной приемник в приложении. На дополнительном приемнике настройка недоступна.

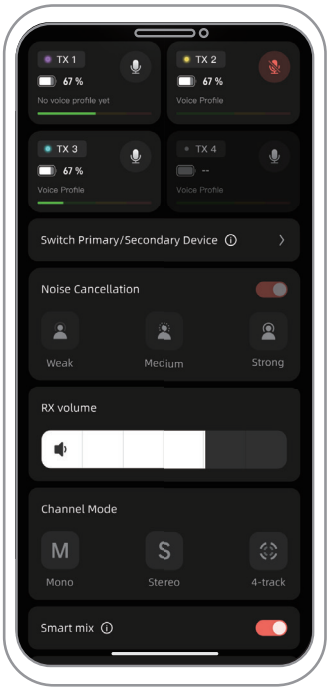

Интерфейс основного приемника

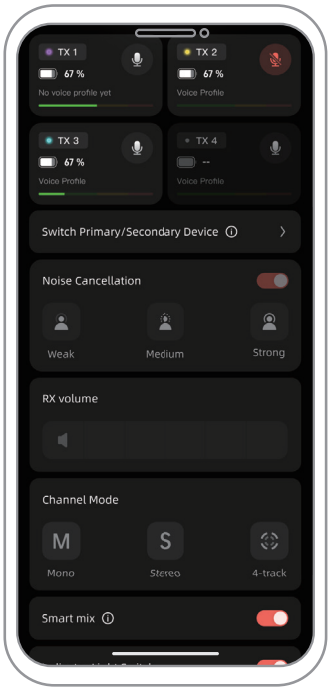

Интерфейс дополнительного приемника

Громкость приемника

Громкость каждого приемника можно регулировать независимо. Громкость основного и дополнительного приемников можно настраивать отдельно.

Приемник USB-C

Громкость приемника USB-C можно регулировать через приложение.

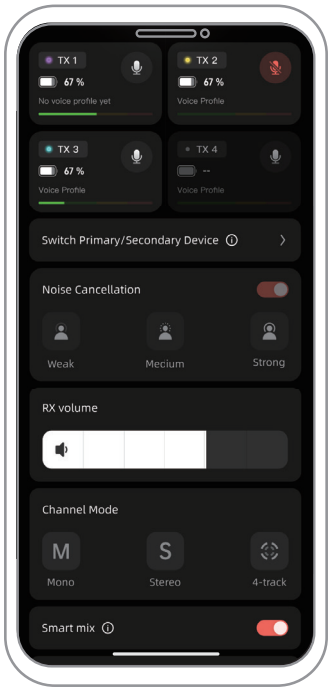

Приемник камеры

Усиление аудиосигнала приемника для камеры можно быстро регулировать с помощью ползунка усиления. Уровни усиления также можно настраивать в приложении.

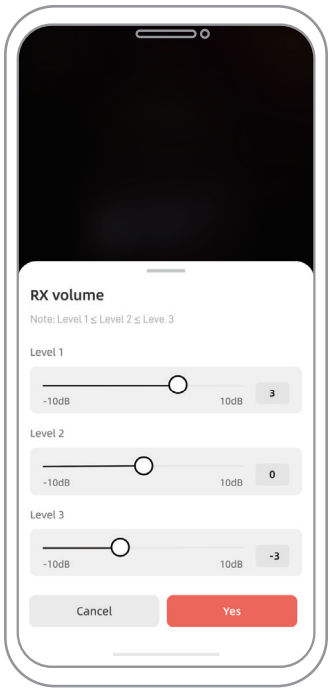

Режим каналов

Режим каналов каждого приемника можно настраивать независимо.
(Примечание: При переключении в режим «4 дорожки» звук на соответствующем приемнике может периодически прерываться. Чтобы обеспечить стабильный звук, настройте режим каналов до начала записи.)

Приемник USB-C

При переключении приемника USB-C в режим «4 дорожки» запись четырех дорожек поддерживается только на ПК и в сторонних приложениях для записи звука на iOS. Стандартные приложения камеры Android и iOS не поддерживают этот режим; вместо него выберите «Стерео» или «Моно». (При записи с четырьмя передатчиками в режиме «4 дорожки» стандартные приложения камеры iOS могут записывать звук только с двух передатчиков. Чтобы записать звук со всех четырех передатчиков, выберите режим «Моно» или «Стерео».)

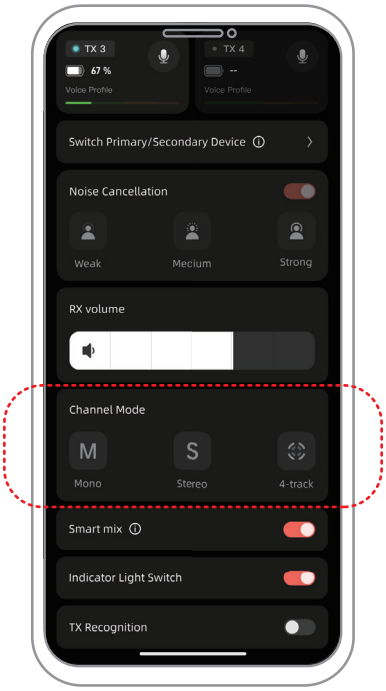

Приемник камеры

Когда приемник для камеры подключен к камере через горячий башмак или к компьютеру с помощью кабеля USB-C — USB-C, можно быстро перейти в режим «4 дорожки» с помощью боковой кнопки на приемнике для камеры. (Если приемник для камеры не подключен через горячий башмак или кабель USB-C — USB-C, доступны только режимы «Моно» и «Стерео». Если устройство не поддерживает режим «4 дорожки», оно автоматически переключится в режим «Стерео».)

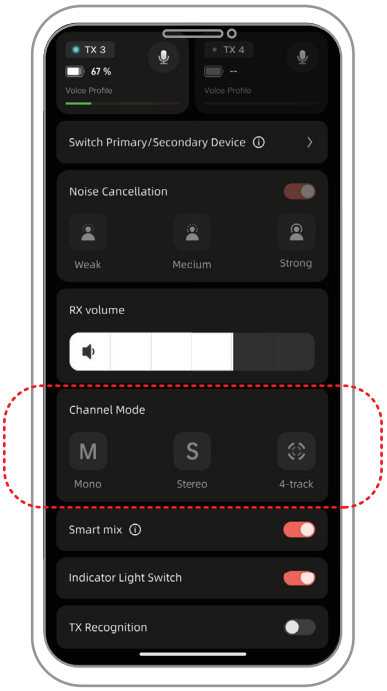

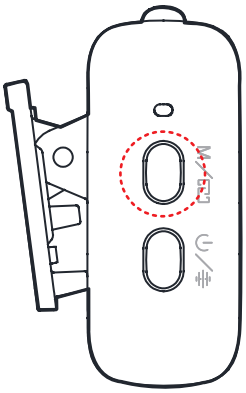

Интеллектуальное микширование

При использовании более двух передатчиков функция интеллектуального микширования снижает уровень окружающего шума при записи нескольких участников и выделяет голос основного говорящего, обеспечивая его чистое и разборчивое звучание. (Поддерживается только режим «Моно»)

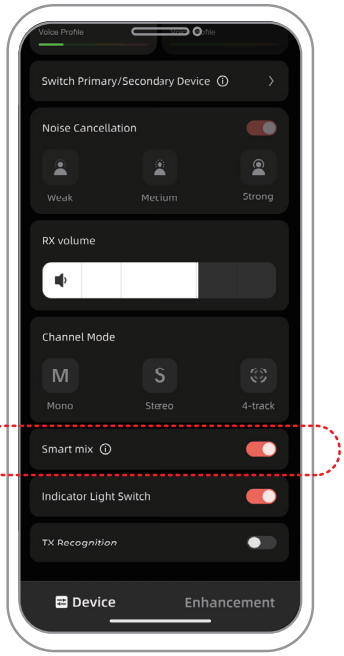

Переключатель индикатора

После выключения индикатора индикатор передатчика погаснет, а состояние передатчика будет отображаться на приемнике или в приложении.

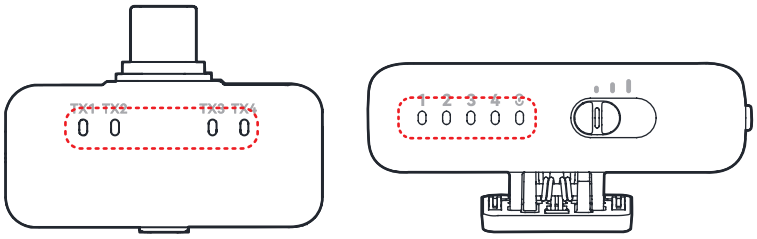



Идентификация передатчика

Если идентификация передатчика включена, используемый передатчик можно определить по цвету его индикатора.

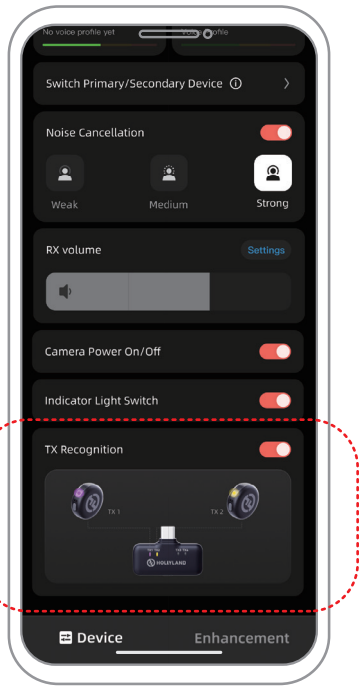

Настройка голоса

Функция настройки голоса оптимизирует и улучшает звучание человеческого голоса, делая его более приятным и одновременно уменьшая сибилянты и резкие высокочастотные звуки. (Для обеспечения чистого и стабильного звука настройте функцию настройки голоса до начала записи.)

Улучшение голоса одним нажатием

После включения функции улучшения голоса одним нажатием сибилянты автоматически подавляются, обеспечивая чистое и разборчивое звучание. После активации эта функция одновременно включается на всех подключенных и вновь подключаемых передатчиках.

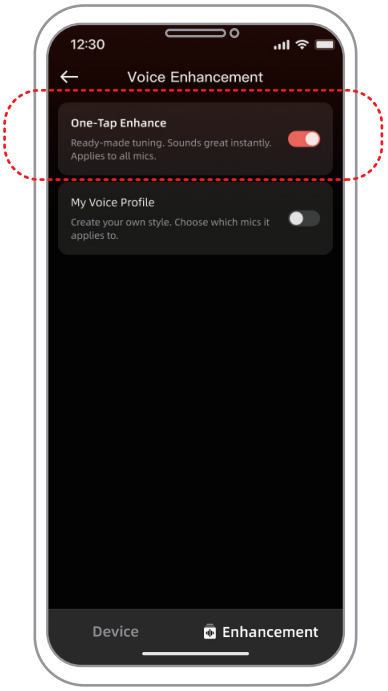

Мой голосовой профиль

Функция «Мой голосовой профиль» позволяет выбирать готовые профили и выполнять тонкую настройку звука. Для повседневного использования можно быстро переключаться между готовыми эффектами улучшения в зависимости от ситуации. Для каждого передатчика можно независимо выбрать готовый эффект, причем для четырех передатчиков можно использовать четыре разных эффекта.
(Из-за различий в характеристиках динамиков смартфонов разных производителей рекомендуем использовать собственные наушники для проверки и окончательной настройки эффекта.)

Настройки улучшения голоса

1. Нажмите «Создать мой голосовой профиль», чтобы настроить параметры улучшения голоса.

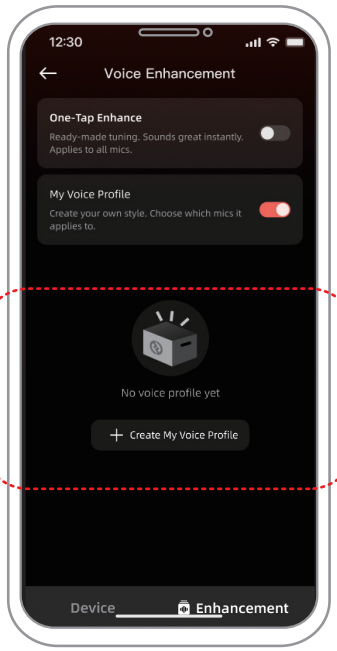

2. Доступны голосовые профили «Универсальный», «Мужской» и «Женский». Выберите профиль, который лучше всего соответствует вашим потребностям и конкретному сценарию съемки.

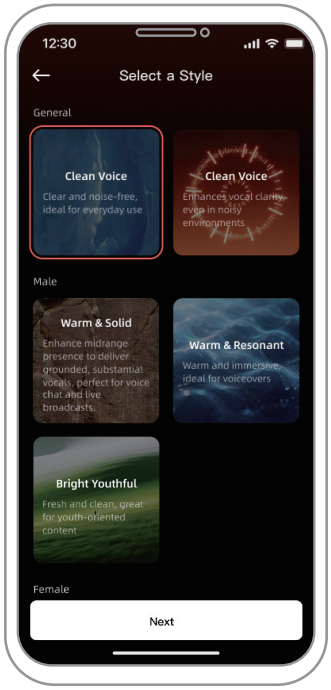

3. После выбора голосового профиля можно настроить его эффект. В приложении предусмотрены официальные варианты звучания, позволяющие сравнивать улучшенное звучание голоса с исходным. Также можно записать свой голос для предварительного прослушивания эффекта улучшения (для защиты конфиденциальности эти записи хранятся локально на мобильном устройстве). Выполните тонкую настройку эффекта с помощью ползунка в нижней части экрана, затем сохраните настройки.

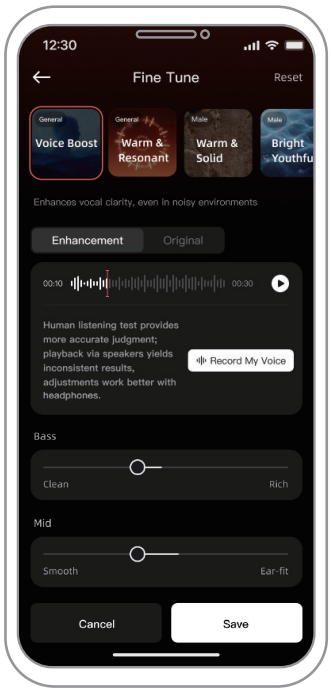

Интерфейс настройки

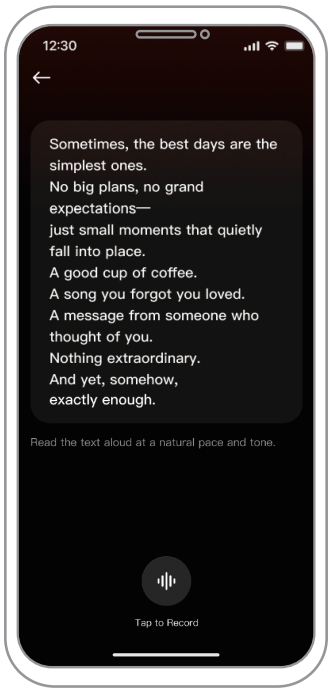

Нажмите для записи

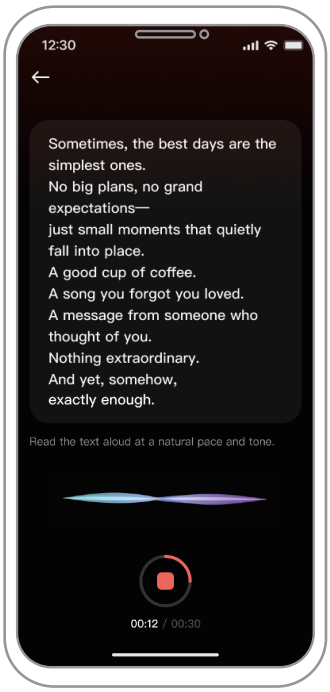

Запись

4. После сохранения голосовой профиль появится в списке профилей. Выберите его, чтобы применить и отправить на передатчик.Голосовые профили можно редактировать в любое время без необходимости повторно записывать голос или заново настраивать параметры, что позволяет избежать лишних действий.

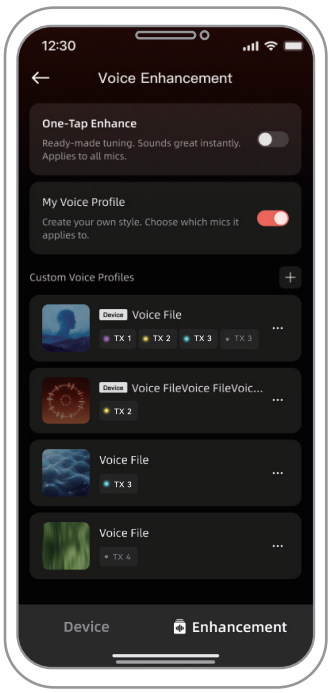

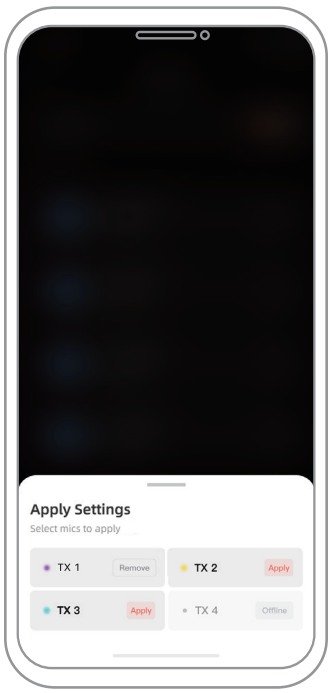

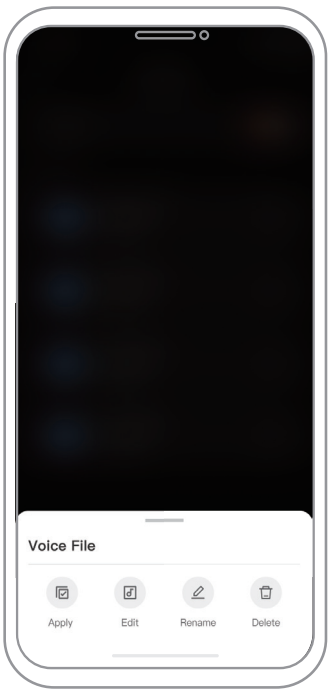

Информация о приложении

HollyAudio

Приложение HollyAudio доступно для загрузки в Google Play Store и Apple App Store. Вы также можете отсканировать QR-код ниже для загрузки приложения.

Приложение HollyAudio оптимально подходит для работы с беспроводными микрофонами Hollyland. С помощью приложения вы получите доступ к интеллектуальным функциям, таким как настройка параметров и обновление прошивки, которые слаженно работают вместе, повышая эффективность работы микрофона.

Приложение

Made for iPhone | iPad

Требуется iOS 12.0 или выше

DOWNLOAD APK android

Требуется Android 8.0 или выше

Характеристики

Чувствительность передатчика	–37 дБВ ± 2 дБВ при 1 кГц, 94 дБ SPL
Режим беспроводной модуляции	QPSK 3 Мбит/с
Беспроводная передача данных	Адаптивная перестройка частоты 2,4 ГГц
Дальность передачи	Передатчик: 300 м
Диаграмма направленности передатчика	Всенаправленная
Частотная характеристика	20 Гц – 20 кГц
Отношение сигнал/шум	≥ 70 дБ
Максимальный уровень звукового давления	125 дБ SPL
Частота дискретизации и разрядность	48 кГц / 24 бита и 48 кГц / 32 бита с плавающей запятой
Напряжение аккумулятора	Передатчик: 3,87 В Приемник камеры: 3,87 В Зарядный кейс: 3,7 В
Емкость аккумулятора	Передатчик: Прибл. 95 мА·ч Приемник камеры: Прибл. 260 мА·ч Зарядный кейс (2 передатчика и 2 приемника): Прибл. 1800 мА·ч
Время работы	Передатчик: Прибл. 8 часов Приемник камеры: Прибл. 9 часов
Количество циклов зарядки	Зарядный кейс (2 передатчика и 2 приемника): > 2 полных зарядок 2 передатчиков
Время зарядки	Передатчик: Прибл. 1,5 часа Зарядный кейс: Прибл. 2,5 часа
Температура зарядки	0 – 45 ℃
Рабочая температура	–10 – 60 ℃

Габариты	Передатчик: Прибл. Ø26,5 × 10 мм Приемник USB-C: Прибл. 40 × 16,5 × 9 мм Приемник камеры: Прибл. 40 × 25 × 13 мм
Вес	Передатчик: Прибл. 9 г Приемник USB-C: Прибл. 5,9 г Приемник камеры: Прибл. 20 г

Отказ от ответственности

Меры предосторожности

Не размещайте устройство рядом с нагревательными приборами или внутри них (включая, помимо прочего, микроволновые печи, индукционные плиты, электрические духовки, электрообогреватели, скороварки, водонагреватели и газовые плиты), чтобы предотвратить перегрев и взрыв аккумулятора. Используйте только оригинальные зарядное устройство, кабели передачи данных и аккумуляторы, входящие в комплект поставки. Использование неоригинальных или несовместимых зарядных устройств, кабелей передачи данных либо аккумуляторов может привести к поражению электрическим током, возгоранию, взрыву и другим опасным ситуациям.

Поддержка

Если у вас возникли проблемы при использовании устройства или вам нужна помощь, свяжитесь с командой поддержки Hollyland следующими способами:

- Hollyland User Group
- HollylandTech
- HollylandTech
- HollylandTech
- support@hollyland.com
- www.hollyland.com

Заявление:

Все авторские права принадлежат Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd. Без письменного разрешения Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd. никакая организация или частное лицо не вправе копировать или воспроизводить полностью или частично любые текстовые или графические материалы и распространять их в какой-либо форме.

Заявление о товарных знаках:

Все товарные знаки принадлежат Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.

Примечание: В связи с обновлением версии изделия и другими причинами данное краткое руководство может периодически обновляться. Если иное не оговорено, данный документ предоставляется исключительно в качестве руководства по использованию. Любые заявления, информация и рекомендации в данном документе не являются какими-либо гарантийными обязательствами, выраженными или подразумеваемыми.

HOLLYVIEW

Powered by Hollyland

Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.

8F, 5D Building, Skyworth Innovation Valley,

Tangtou Road, Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen, 518108, China

Сделано в Китае